Manuale d’uso SMART All-in-One

A2272PW4T/A2472PW4T

www.aoc.com

©2013 AOC. Tutti i diritti riservati.

INDICE

SICUREZZA 4
- Convenzioni nazionali 4
- Alimentazione 5
- Installazione 6
- Pulizia 7
- Altro 8

INSTALLAZIONE 9
- Contenuti della confezione 9
- Regolare l'angolo di visuale 9
- Collegamento del monitor 11
- Uso di "MHL(Mobile High-Definition Link)" 12
- Schermo tattile multitocco 14
- Collegamento di tastiera e mouse USB 15
  - Impostazione della tastiera USB 15

REGOLAZIONE 17
- Impostazione della risoluzione ottimale 17
  - Windows Vista 17
  - Windows 8 18
  - Windows ME/2000 19

ISTRUZIONI PER L'USO 20
- Tasti di scelta 20
- OSD Setting (Impostazioni OSD) 21
  - Luminance (Luminosità) 22
  - Image Setup (Impost. Immagine) 23
  - Color Setup (Configurazione colore) 24
  - Picture Boost (Miglior. Immagine) 25
  - OSD Setup (Impost. OSD) 26
  - Extra 27
  - Exit (Esci) 28
- Indicatore LED 28

AVVIO CON ANDROID 29
- Personalizzazione della schermata iniziale 30
- Visualizzare la galleria delle applicazioni 30
- Navigazione su Internet 30
- Uso della tastiera su schermo 31
- Collegamento alla rete 31
- Regolazione delle impostazioni per Android 32
- Aggiornamento software Android 34

DRIVER 35
Driver del monitor 35
Windows 8 35
Windows 7 40
Windows Vista 45
Windows 2000 47
Windows ME 47
i-Menu 48
e-Saver 49
Screen+ 50
ASSISTENZA TECNICA (FAQ) 51
Risoluzione problemi 51
Messaggi d'errore e possibili soluzioni 52
No Signal (Nessun segnale) 52
Input Not Support (Ingresso non supportato) 52
APPENDICE 53
Plug and Play 53
Keyboard and Mouse (Tastiera e mouse) 53
Comportamento Kvm 54
Specifiche 56
Modalità di visualizzazione preimpostate 58
Per HDMI 60
Assegnazione dei pin 61
REGOLAMENTI 62
EUROPE 62
TAIWAN 63
USA 63
CANADA 64
MEXICO 65
BRAZIL 65
KOREAN 65
Avviso FCC 65
Dichiarazione WEEE 66
Dichiarazione WEEE per l'India 67
EPA Energy Star 67
SERVIZIO 68
Dichiarazione di garanzia per l'Europa 68
Dichiarazione di garanzia per l'America del Nord e del Sud (Brasile escluso) 70
Programma Ease 72

SICUREZZA

CONVENZIONI NAZIONALI

Le sottosezioni che seguono descrivono convenzioni utilizzate in questo documento.

Note, richiami all'Attenzione e Avvisi

In questa guida, blocchi di testo possono essere accompagnati da un'icona e stampati in grassetto o in corsivo.

Questi blocchi sono Note, richiami all'Attenzione ed Avvisi che sono utilizzati come segue:

NOTA:

Una NOTA segnala informazioni importanti che aiutano a fare un migliore utilizzo del proprio monitor.

ATTENZIONE:

Un richiamo all'ATTENZIONE indica o danni potenziali all'hardware o la perdita di dati, e spiega come evitare il problema.

AVVISO:

Un AVVISO indica il potenziale di danni fisici e spiega come evitare il problema. Alcuni Avvisi possono apparire in altri formati e possono non essere accompagnati da un'icona. In questi casi, la presentazione specifica dell'avviso è imposta dalle autorità competenti.

ALIMENTAZIONE

Il monitor deve essere fatto funzionare solamente con il tipo d'alimentazione indicato sull'etichetta. Se non si conosce il tipo d'alimentazione fornita alla propria abitazione, consultare il fornitore d'energia o la locale compagnia elettrica.

Il monitor è dotato di una spina a tre dentelli con messa a terra, dove il terzo dentello serve per la messa a terra. Questa spina potrà essere inserita solo in una pressa con messa a terra. Se la presa di corrente non accomoda spine a tre dentelli, fare installare la corretta presa da un elettricista, oppure utilizzare un adattatore per garantire la messa a terra dell'attrezzatura. Non sottovalutare lo scopo di sicurezza della spina con mass a terra.

In caso di temporali, o lunghe assenze, si raccomanda di staccare la spina dell'apparecchio. Questo impedirà i danni al monitor provocati dai fulmini e dai picchi di corrente.

Non sovraccaricare le prese e le prolunghe. Il sovraccarico può essere causa di incendi o scosse elettriche.

Per garantire il funzionamento appropriato, usare il monitor solo con computer approvati UL che hanno ricettacoli configurati in modo appropriato e marcati 19V, 3.42A

La presa a muro deve trovarsi in prossimità dell'attrezzatura ed essere di facile accesso.

Da utilizzare esclusivamente con l'adattatore di corrente attaccato (uscita 19V DC) approvato e marchiato UL, CSA (solo per monitor con adattatore di corrente).

Produttori:

1) TPV ELECTRONICS (FUJIAN) CO., LTD modello: ADPC1965

2) SHENZHEN HONOR ELECTRONICS CO., LTD. / modello: ADS-65LSI-19-1 19065G

INSTALLAZIONE

Non collocare il monitor su di un carrello, supporto, treppiede, staffa o tavolo instabile. Se il monitor cade, si possono provocare lesioni alle persone e gravi danni a questo prodotto. Utilizzare solamente carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli raccomandati dal produttore oppure venduti con questo prodotto. Qualsiasi installazione del prodotto deve essere eseguita attenendosi alle istruzioni del produttore, e devono essere usati accessori d'installazione raccomandati dal produttore. Un prodotto collocato su carrello deve essere spostato con attenzione.

Non inserire mai alcun oggetto di alcun tipo attraverso le fessure del monitor. Diversamente si possono danneggiare i circuiti e provocare incendi o elettrocuzioni. Non versare mai liquidi sul monitor.

Non collocare la parte frontale del prodotto sul pavimento.

Se si monta il monitor su una parete o uno scaffale, utilizzare i supporti approvati dal produttore, ed attenersi alle relative istruzioni.

Lasciare dello spazio libero attorno al monitor come mostrato di seguito. Diversamente la circolazione dell'aria potrebbe essere inadeguata e provocare quindi il surriscaldamento, con conseguente pericolo d'incendio o danni al monitor.

Fare riferimento alla figura che segue per lo spazio di ventilazione raccomandato attorno al monitor quando è installato su una parete o sulla sua base:

Installazione a parete

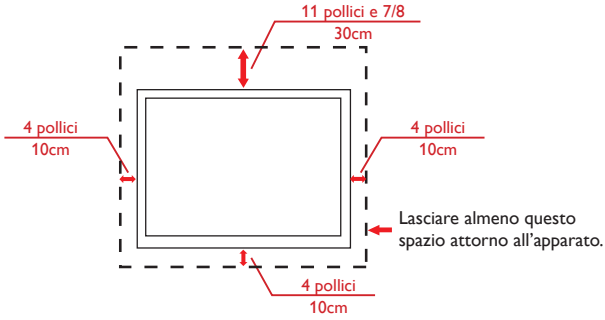

Installazione con base

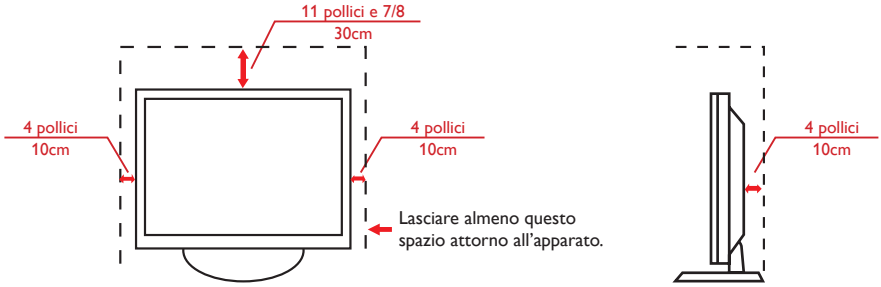

PULIZIA

Pulire regolarmente le coperture con un panno. Si può usare un detergente delicato per pulire le macchie, non usare detergenti forti che possono danneggiare le coperture del prodotto.

Durante la pulizia, assicurarsi che il detergente non penetri all'interno del prodotto. Il panno per la pulizia non deve essere ruvido, diversamente graffierà le superfici.

Scollegare il cavo d'alimentazione prima di pulire il prodotto.

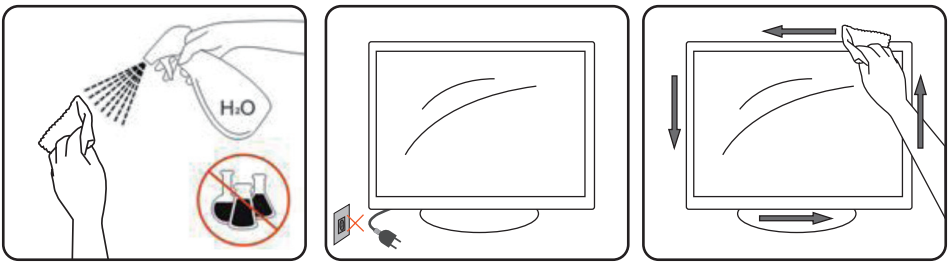

ALTRO

Se il prodotto emette strani odori, rumori o fumo, scollegare IMMEDIATAMENTE la spina dalla presa di corrente e contattare un Centro assistenza.

Assicurarsi che le aperture per la ventilazione non siano bloccate da oggetti o tessuti.

Non far subire al monitor LCD forti vibrazioni o impatti severi durante il funzionamento.

Non colpire o far cadere il monitor durante il funzionamento o il trasporto.

Per gli schermi con coperture lucide è bene valutare la loro collocazione perché le coperture possono provocare riflessi fastidiosi delle luci e delle superfici lucide nelle vicinanze.

INSTALLAZIONE

CONTENUTI DELLA CONFEZIONE

1. Monitor LCD
2. Manuale su CD
3. Cavo d'alimentazione
4. Adattatore di corrente
5. Cavo D-Sub
6. Cavo audio
7. Cavo USB (upstream)
8. Cavo HDMI
9. Cavo MHL
10. Tastiera USB
11. Mouse USB

- Non tutti i cavi di segnale (D-SUB, audio, USB, HDMI, MHL), tastiera e mouse saranno forniti in dotazione in tutti i paesi e zone. Per informazioni, contattare il rivenditore o filiale AOC di zona.

REGOLARE L'ANGOLO DI VISUALE

- Per ottenere la visione ottimale si raccomanda di guardare all'intera facciata del monitor e poi di regolare l'inclinazione in base alle proprie preferenze.
- Quando si cambia l'angolazione del monitor, afferrare la base in modo che e il monitor non si sbilanci.
- È possibile regolare l'angolo di inclinazione di 15° o 57°.

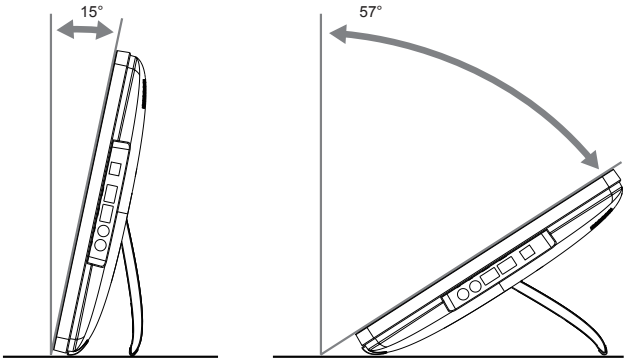

- Non toccare lo schermo LCD quando si eseguono le regolazioni. Lo schermo LCD potrebbe danneggiarsi o rompersi.
- Si raccomanda di rendere stabile in un punto fisso per bloccare il supporto se l'angolo di inclinazione è uguale o maggiore di 20°.
- Non regolare l'angolo di inclinazione a meno di 20°. Il monitor potrebbe cadere a causa dell'instabilità.
- Prestare attenzione a non sbilanciare il supporto mentre si regola l'angolo di inclinazione.

COLLEGAMENTO DEL MONITOR

Collegamenti dei cavi sul retro del monitor:

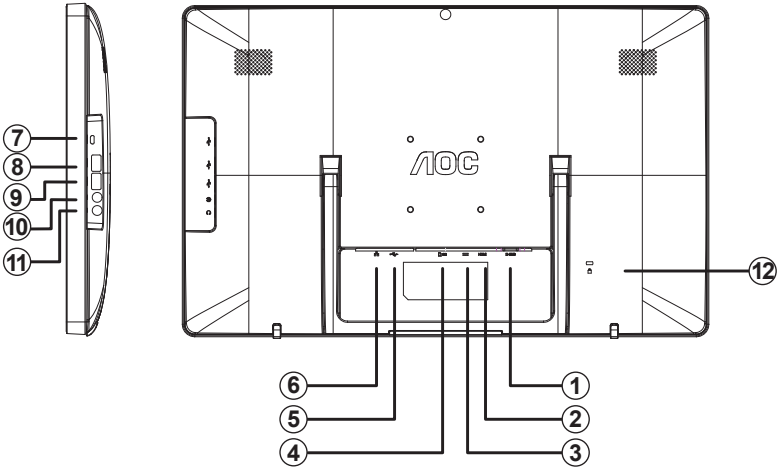

1.	Ingresso segnale D-SUB	**7.**	Porta Micro USB (il dispositivo supporta solo la funzione OTG)
2.	Ingresso segnale HDMI/MHL	**8.**	Porta USB
3.	Ingresso di potenza	**9.**	Porta USB
4.	Alloggio scheda SD (SD/SDHC/ SDXC/MMC/MS/MS-Pro)	**10.**	Ingresso audio
5.	Porta USB	**11.**	Uscita cuffie
6.	RJ45 (10/100Mbps)	**12.**	Dispositivo di sicurezza Kensington

Spegnere sempre il PC ed il monitor prima di eseguire i collegamenti per proteggere le attrezzature.

1. Collegare il cavo d'alimentazione alla porta AC sul retro del monitor.
2. Collegare una estremità del cavo D-Sub a 15 pin al retro del monitor e l'altra estremità alla porta D-Sub del computer.
3. Optional – (Richiede una scheda video con porta HDMI) – Collegare una estremità del cavo HDMI sul retro del monitor e collegare l'altra estremità alla porta HDMI del computer.
4. Accendere il monitor ed il computer.
5. Risoluzione supportata per i contenuti: VGA / HDMI: 1920 x 1080/60Hz (massimo).
6. Per collegare il monitor al PC tramite scheda micro USB, installare il driver Android nel PC (il driver Android è contenuto nel CD).

Se il monitor visualizza un'immagine, l'installazione è completata. Se non è visualizzata alcuna immagine, fare riferimento alla sezione Risoluzione dei Problemi a pagina 51.

USO DI "MHL(MOBILE HIGH-DEFINITION LINK)"

"MHL" (Mobile High-Definition Link)

Questa funzione permette di visualizzare sullo schermo del prodotto video e foto (importate da un dispositivo mobile che supporti MHL).

- Per usare la funzione MHL, è necessario un dispositivo mobile certificato MHL. È possibile controllare se il dispositivo mobile è certificato MHL sul sito del produttore del dispositivo. Per trovare un elenco di dispositivi certificati MHL, visitare il sito ufficiale MHL (http://www.mhlconsortium.org).
- Per usare la funzione MHL, sul dispositivo mobile deve essere installata la versione più recente del software.
- Su alcuni dispositivi mobili, la funzione di MHL potrebbe non essere disponibile in base alle prestazioni o funzionalità del dispositivo.
- Poiché le dimensioni di visualizzazione del prodotto sono maggiori di quelle dei dispositivi mobile, la qualità dell'immagine può deteriorarsi.
- Questo prodotto è certificato ufficialmente MHL. Se si incontrano problemi quando si usa la funzione di MHL, contattare il produttore del dispositivo mobile.
- La qualità dell'immagine può deteriorarsi quando sul prodotto sono riprodotti contenuti (importati dal dispositivo mobile) a bassa risoluzione.

Uso di "MHL"

1. Collegare la porta micro USB del dispositivo mobile alla porta [HDMI / MHL] del prodotto usando il cavo MHL.

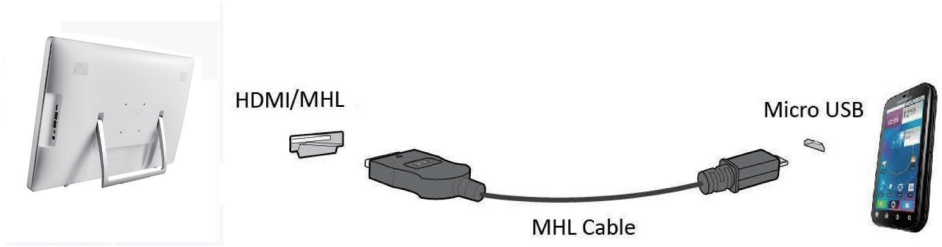

- Quando è usato il cavo MHL, la porta [HDMI / MHL] di questo monitor è l'unica che supporta la funzione MHL.
- Il dispositivo mobile deve essere acquistato separatamente.

2. Collegare l'adattatore di corrente DC al prodotto e ad una presa di corrente.
3. Premere il tasto Origine e passare a HDMI / MHL per attivare la modalità MHL.
4. Dopo circa 3 secondi, sarà visualizzata la schermata MHL se è attiva la modalità MHL.

Osservazioni: Il tempo indicato di "3 secondi" può variare in base al dispositivo mobile.

Quando il dispositivo mobile non è collegato o non supporta la funzione MHL

- Se la modalità MHL non è attivata, controllare il collegamento del dispositivo mobile.

- Se la modalità MHL non è attivata, controllare se il dispositivo mobile supporta la funzione MHL.
- Se la modalità MHL non è attivata, sebbene il dispositivo supporti funzione MHL, aggiornare il firmware del dispositivo mobile alla versione più recente.
- Se la modalità MHL non è attivata, sebbene il dispositivo supporti funzione MHL, controllare se la porta MHL del dispositivo mobile è una porta MHL standard. In caso contrario è necessario un adattatore compatibile MHL.

SCHERMO TATTILE MULTITOCCO

L'utente può utilizzare la funzione Display Multi-touch(2 points) (Schermo tattile multitocco (2 punti)) del sistema Android. Con sistemi XP, win7, win8, prima di utilizzare la funzione Display Multi-touch(2 points) (Schermo tattile multitocco (2 punti)), l'utente deve collegare i cavi di base (cavo di alimentazione, cavo VGA, cavo USB). Quindi l'utente può utilizzare la funzione Display Multi-touch(2 points) (Schermo tattile multitocco (2 punti)). Per l'uso specifico, consultare i seguenti schemi.

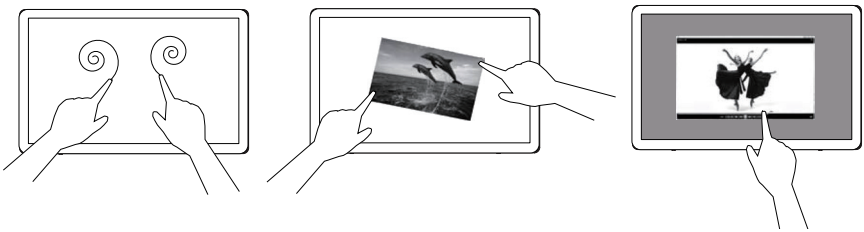

COLLEGAMENTO DI TASTIERA E MOUSE USB

Per utilizzare questo monitor su sistemi Android, è necessario collegare la tastiera/mouse USB alla porta USB sul retro del monitor:

Per utilizzare questo monitor come un normale monitor per l'ingresso D-Sub e HDMI controllato dalla stessa tastiera/mouse USB collegati alla porta USB sul retro del monitor, è necessario collegare un cavo USB di tipo B da questo monitor al PC.

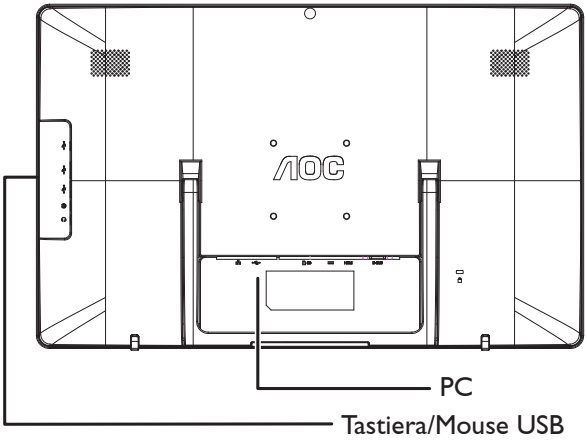

Impostazione della tastiera USB

La prima volta che si utilizza questo monitor, sarà richiesto di eseguire le impostazioni della tastiera USB. Selezionare la casella "Use USB Keyboad" (Usa la tastiera USB). Fare clic sul tasto "Select keyboard" (Seleziona tastiera) per per accedere alle impostazioni sul tipo di tastiera.

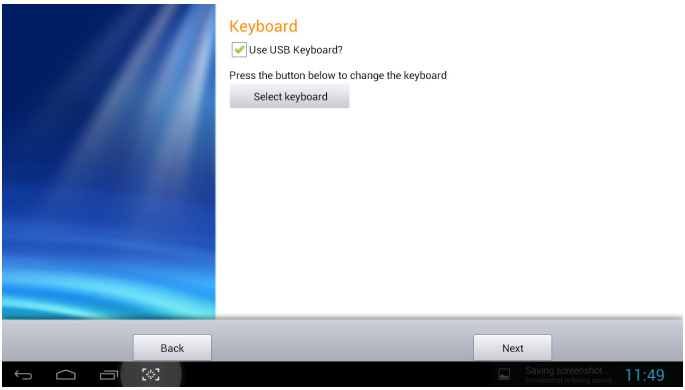

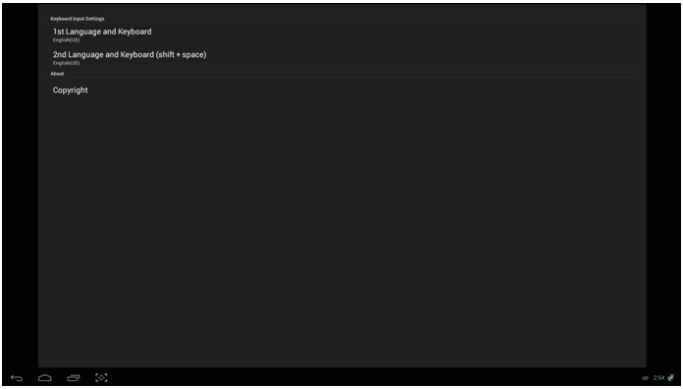

Selezionare il tipo di tastiera predefinito e tornare alla pagina OOBE.

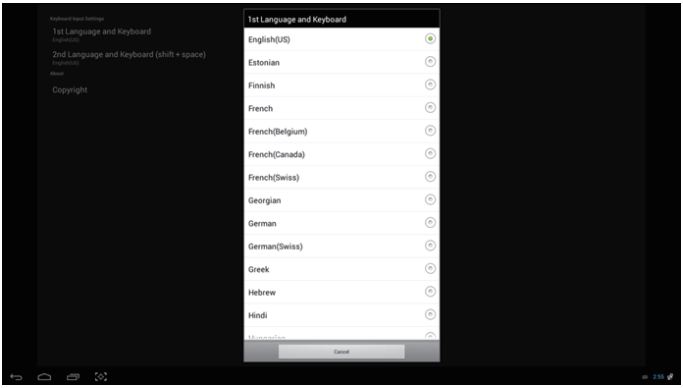

Premere il tasto "Next" (Avanti) per completare le impostazioni della tastiera.

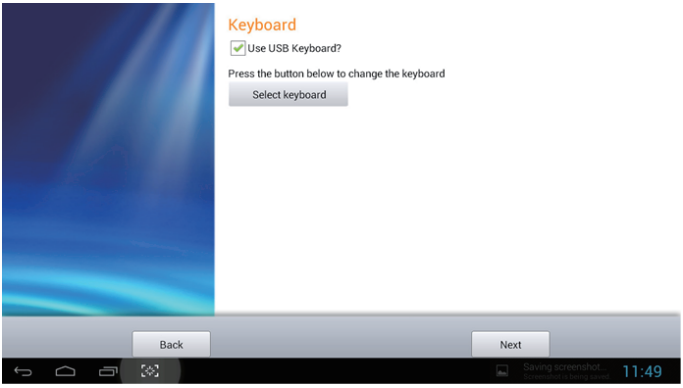

REGOLAZIONE

IMPOSTAZIONE DELLA RISOLUZIONE OTTIMALE

Windows Vista

1. Fare clic su **START**.
2. Fare clic su **CONTROL PANEL** (Pannello di controllo).

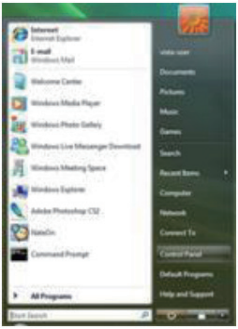

3. Fare clic su **Appearance and Personalization** (Aspetto e personalizzazione).

4. Fare clic su **Personalization** (Personalizzazione).

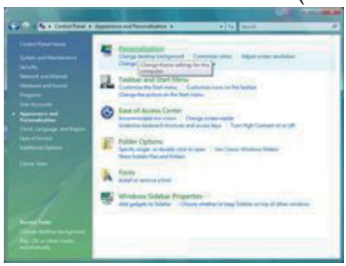

5. Fare clic su **Display Settings** (Impostazioni schermo).

6. Impostare la **SLIDE-BAR** (BARRA DI SCORRIMENTO) della risoluzione su 1920 x 1080.

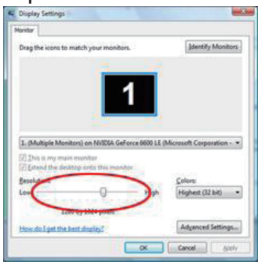

Windows 8

1. Fare clic col tasto destro del mouse e fare clic su **All apps** (Tutte le app) nell'angolo in basso a destra dello schermo.

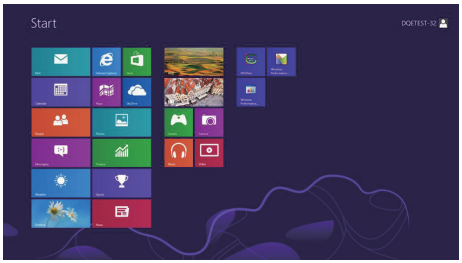

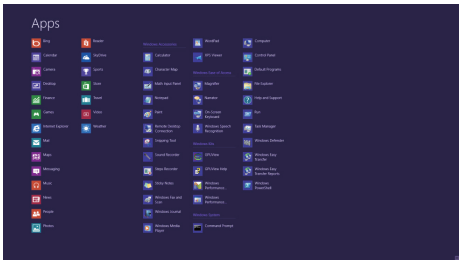

2. Impostare l'opzione "**View by**" (Visualizza per) su "**Category**" (Categoria).

3. Fare clic su **Appearance and Personalization** (Aspetto e personalizzazione).

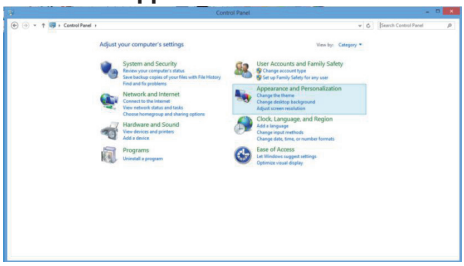

4. Fare clic su **DISPLAY** (Visualizza).

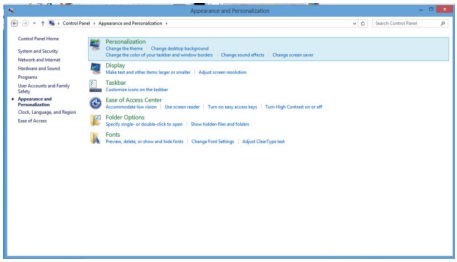

5. Impostare la **SLIDE-BAR** (BARRA DI SCORRIMENTO) della risoluzione su 1920 x 1080.

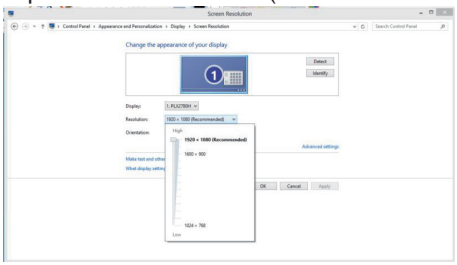

Windows ME/2000

1. Fare clic su **START**.
2. Fare clic su **SETTINGS** (Impostazioni).
3. Fare clic su **CONTROL PANEL** (Pannello di controllo).
4. Fare doppio clic su **DISPLAY** (Schermo).
5. Fare clic su **SETTINGS** (Impostazioni).
6. Impostare la **SLIDE-BAR** (BARRA DI SCORRIMENTO) della risoluzione su 1920 x 1080.

ISTRUZIONI PER L'USO

TASTI DI SCELTA

- Collegare il cavo d'alimentazione ed il cavo video.
- Premere il tasto d'**ALIMENTAZIONE** per accendere il monitor. L'indicatore d'alimentazione si accenderà.

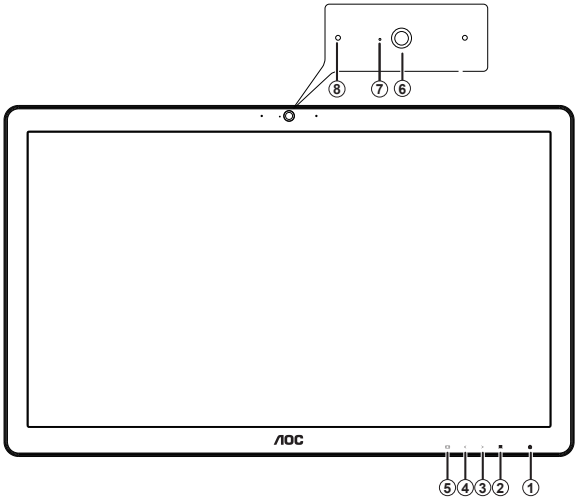

Menu di controllo					
1.	⏻	ALIMENTAZIONE	**5.**	⇥⇤	ORIGINE / AUTOMATICO / USCITA
2.	☰	MENU / ENTER (INVIO)	**6.**	◎	Webcam da 1,0 Megapixel
3.	>	+ / VOLUME	**7.**	○	Spia di attività webcam
4.	<	– / CLEAR VISION (VISIONE CHIARA)	**8.**	○	Microfono

- Non installare il monitor vicino a sorgenti di calore come radiatori, bocchette di riscaldamento o in luoghi soggetti alla luce diretta del sole, polvere eccessiva, vibrazioni o impatti meccanici.
- Conservare lo scatolone ed i materiali d'imballaggio originali, perché saranno necessari nel caso si deva spedire il monitor.
- Imballare il monitor come in origine per la massima protezione.
- Per mantenere il monitor come nuovo, pulirlo periodicamente con un panno morbido. Le macchie resistenti possono essere rimosse con un panno leggermente inumidito con una soluzione di acqua e detergente neutro. Non usare mai solventi aggressivi come diluenti o benzene, oppure detergenti abrasivi perché rovineranno il mobile. Come misura di sicurezza, scollegare sempre il monitor prima di pulirlo.
- Non graffiare lo schermo con oggetti duri, diversamente si possono provocare danni permanenti.
- Non versare liquidi all'interno del monitor perché si possono provocare danni ai componenti.

OSD SETTING (IMPOSTAZIONI OSD)

Semplici istruzioni di base sui tasti di controllo.

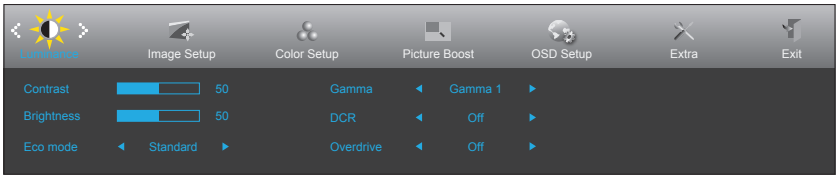

1. Premere il tasto ☰ per visualizzare il menu di controllo.
2. Premere il tasto > o < per spostarsi tra le voci del menu. Una volta che la voce voluta è evidenziata, premere il tasto ☰ per attivarla. Se c'è un menu secondario, premere il tasto > o < per navigare tra le funzioni del menu secondario.
3. Premere il tasto > o < per cambiare le impostazioni della funzione selezionata. Premere il tasto ⇔ per uscire. Ripetere le istruzioni di cui ai punti 2 e 3 per regolare le altre funzioni.

- Se c'è un solo segnale d'ingresso, la voce "Input Select" (Selezione ingresso) è disabilitata.
- Se le dimensioni di schermo sono 4:3, oppure se la risoluzione del segnale d'ingresso è "Native" (Nativa), la voce "Image Ratio" (Rapporto Immagine) è disabilitata.
- Se è attivata una delle funzioni DCR, Color Boost (Potenziamento colore) o Picture Boost (Potenziamento immagine), le altre due sono disattivate di conseguenza.

Luminance (Luminosità)

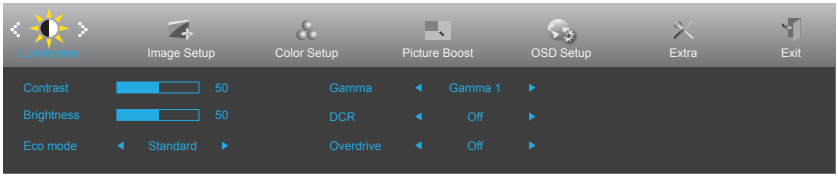

1. Premere il tasto ☰ per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto > o < per selezionare ☀ (Luminance) (Luminosità), quindi premere il tasto ☰ per accedere.
3. Premere il tasto > o < per selezionare il menu secondario, quindi premere il tasto ☰ per accedere.
4. Premere il tasto > o < per regolare.
5. Premere il tasto ⇥ per uscire.

Menu principale	Voce del menu secondario	Descrizione		
Luminance (Luminosità)	Brightness (Luminosità)	0~100		Regolazione illuminazione.
	Contrast (Contrasto)	0~100		Contrasto da registro digitale.
	Eco mode (Econom.)	Standard		Modalità standard.
		Text (Testo)		Modalità di testo.
		Internet		Modalità Internet.
		Game (Giochi)		Modalità gioco.
		Movie (Film)		Modalità film.
		Sports (Sport)		Modalità sport.
	Gamma	Gamma 1		Regola su Gamma 1.
		Gamma 2		Regola su Gamma 2.
		Gamma 3		Regola su Gamma 3.
	DCR	Off (Disattiva)		Disabilita il rapporto di contrasto dinamico.
		On (Attivo)	DCR	Abilita il rapporto di contrasto dinamico.
Overdrive	Weak (Debole)			
	Medium (Medio)			
	Strong (Forte)			
	Off (Disattiva)			

Image Setup (Impost. Immagine)

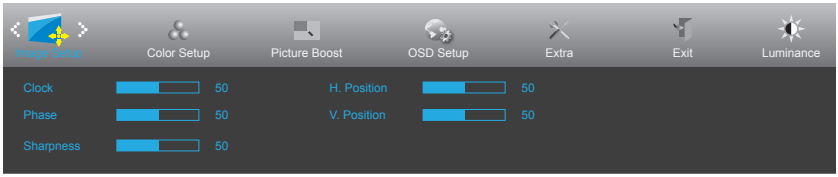

1. Premere il tasto [III] per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto > o < per selezionare (Image Setup) (Impostazione immagine), quindi premere il tasto [III] per accedere.
3. Premere il tasto > o < per selezionare il menu secondario, quindi premere il tasto [III] per accedere.
4. Premere il tasto > o < per regolare.
5. Premere il tasto [↔] per uscire.

Menu principale	Voce del menu secondario	Descrizione	
Image Setup (Impost. Immagine)	Clock (Orologio)	0~100	Regola la frequenza (clock) dell'immagine per ridurre i disturbi rappresentati da righe verticali.
	Phase (Fuoco)	0~100	Regola la fase dell'immagine per ridurre i disturbi rappresentati da righe orizzontali.
	Sharpness (Nitidezza)	0~100	Regola la nitidezza dell'immagine.
	H.Position (Posizione-O.)	0~100	Regola la posizione orizzontale dell'immagine.
	V.Position (Posizione-V.)	0~100	Regola la posizione verticale dell'immagine.

Color Setup (Configurazione colore)

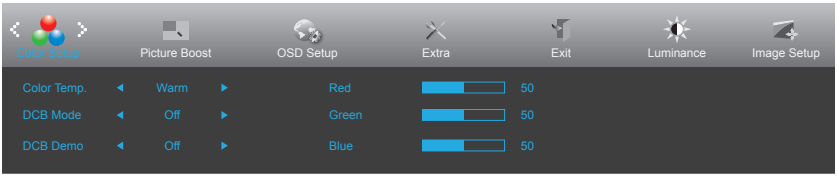

1. Premere il tasto [III] per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto > o < per selezionare (Color Setup) (Configurazione colore), quindi premere il tasto [III] per accedere.
3. Premere il tasto > o < per selezionare il menu secondario, quindi premere il tasto [III] per accedere.
4. Premere il tasto > o < per regolare.
5. Premere il tasto [↔] per uscire.

Menu principale	Voce del menu secondario	Descrizione		
Color Setup (Configurazione colore)	Color Setup (Configurazione colore)	Warm (Caldo)		Richiama la temperatura colore calda da EEPROM.
		Normal (Normale)		Richiama la temperatura colore normale da EEPROM.
		Cool (Freddo)		Richiama la temperatura colore fredda da EEPROM.
		sRGB		Richiama la temperatura colore sRGB da EEPROM.
		User (Utente)	Red (Rosso)	Guadagno rosso da registro digitale
			Green (Verde)	Guadagno verde da registro digitale.
			Blue (Blu)	Guadagno blu da registro digitale.
	DCB Mode (DCB Modalità)	Full Enhance (Miglior. Completo)	Attiva o Disattiva	Abilita o disabilita la modalità Ottimizzazione completa.
		Nature Skin (Interfaccia Naturale)	Attiva o Disattiva	Abilita o disabilita la modalità Pelle naturale.
		Green Field (Campo Verde)	Attiva o Disattiva	Abilita o disabilita la modalità Campo verde.
		Sky-blue (Blue Cielo)	Attiva o Disattiva	Abilita o disabilita la modalità Cielo blu.
		AutoDetect (Rilevamento Auto.)	Attiva o Disattiva	Abilita o disabilita la modalità Rilevamento automatico.
	DCB Demo (DCB Dimostrazione)		Attiva o Disattiva	Abilita o disabilita la modalità Demo.

Picture Boost (Miglior. Immagine)

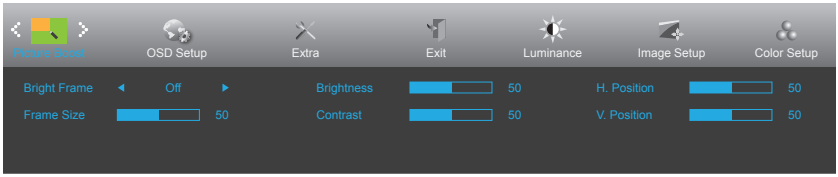

1. Premere il tasto [III] per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto > o < per selezionare (Picture Boost) (Miglior. Immagine), quindi premere il tasto [III] per accedere.
3. Premere il tasto > o < per selezionare il menu secondario, quindi premere il tasto [III] per accedere.
4. Premere il tasto > o < per regolare.
5. Premere il tasto [↔] per uscire.

Menu principale	Voce del menu secondario	Descrizione	
Picture Boost (Miglior. Immagine)	Frame Size (Dimen. Cornice)	14~100	Regola le dimensioni del riquadro.
	Brightness (Luminosità)	0~100	Regola la luminosità del riquadro.
	Contrast (Contrasto)	0~100	Regola il contrasto del riquadro.
	H. position (Posizione-O.)	0~100	Regola la posizione orizzontale del riquadro.
	V. position (Posizione-V.)	0~100	Regola la posizione verticale del riquadro.
	Bright Frame (Cornice Luminosa)	Attiva o Disattiva	Abilita o disabilita Riquadro luminoso.

OSD Setup (Impost. OSD)

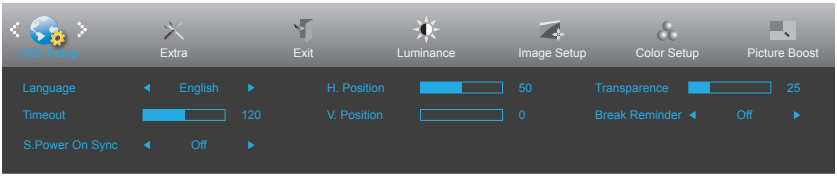

1. Premere il tasto ☰ per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto > o < per selezionare (OSD Setup) (Impost. OSD), quindi premere il tasto ☰ per accedere.
3. Premere il tasto > o < per selezionare il menu secondario, quindi premere il tasto ☰ per accedere.
4. Premere il tasto > o < per regolare.
5. Premere il tasto ⇥ per uscire.

Menu principale	Voce del menu secondario	Descrizione	
OSD Setup (Impost. OSD)	H. Position (Posizione-O.)	0~100	Regola la posizione orizzontale del menu OSD.
	V. Position (Posizione-V.)	0~100	Regola la posizione verticale del menu OSD.
	Timeout	5~120	Regola il timeout del menu OSD.
	Transparence (Trasparenza)	0~100	Regola la trasparenza del menu OSD.
	Language (Lingua)		Seleziona la lingua del menu OSD.
	S.Power On Sync	OFF (Disattiva) (predefinito)	Android non sarà attivo se la modalità precedente è D-Sub o HDMI.
			Mentre Android è attivo, la modalità Android è mantenuta, anche se si passa alla modalità D-Sub o HDMI, per evitare che il sistema sia acceso di nuovo.
		ON (Attiva)	Android sarà sempre attivo, indipendentemente dalla modalità precedente.
			Mentre Android è attivo, la modalità Android è mantenuta, anche se si passa alla modalità D-Sub o HDMI, per evitare che il sistema sia acceso di nuovo.

Extra

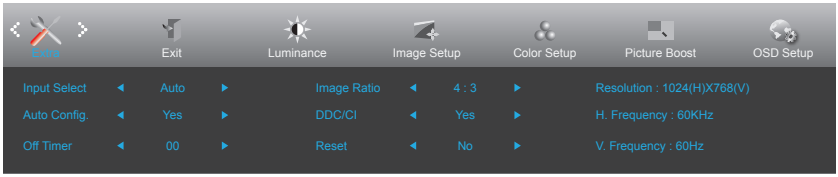

1. Premere il tasto ☰ per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto > o < per selezionare (Extra), quindi premere il tasto ☰ per accedere.
3. Premere il tasto > o < per selezionare il menu secondario, quindi premere il tasto ☰ per accedere.
4. Premere il tasto > o < per regolare.
5. Premere il tasto ⇥ per uscire.

Menu principale	Voce del menu secondario	Descrizione	
Extra	Input Select (Selezione Input)	Auto/D-Sub/ HDMI/ Android	Seleziona l'origine del segnale d'ingresso
	Configurazione Automatica	Sì o No	Permette di regolare automaticamente l'immagine sui valori predefiniti
	Off timer (Timer disattivazione)	0~24 hrs (ore)	Seleziona l'intervallo per lo spegnimento DC.
	Image Ratio (Rapporto Immagine)	Wide o 4:3	Selezionare formato Wide o 4:3 per la visualizzazione.
	DDC-CI	Sì o No	Attiva/disattiva il supporto DDC/CI.
	Reset (Ripristino)	Sì o No	Ripristina il menu sui valori predefiniti.
	Information (Informazioni)		Mostra le informazioni dell'origine dell'immagine principale e di quella secondaria.

Exit (Esci)

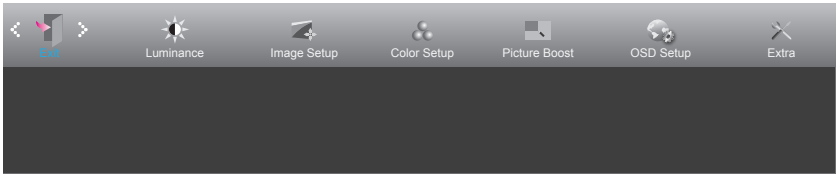

1. Premere il tasto [III] per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto > o < per selezionare (Exit)(Esci), quindi premere il tasto [III] per accedere.

Menu principale	Voce del menu secondario	Descrizione
Exit (Esci)	Exit (Esci)	Uscita dal menu OSD principale.

INDICATORE LED

Stato	Colore del LED
Modalità massima potenza	Bianco
Modalità di risparmio energetico	Red (Rosso)
Modalità disattivazione	Off (Disattiva)

AVVIO CON ANDROID

Questo Smart Monitor integra il sistema operativo Android, che può lavorare individualmente senza collegare un PC.

1. Premere il tasto per visualizzare l'elenco delle origini.
2. Selezionare [Android], quindi premere il tasto per confermare la selezione.
3. Premere il tasto per visualizzare le selezioni.

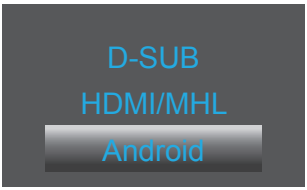

Descrizioni per il controllo delle funzioni:

Icona	Descrizione
Google	Collegamento a Google Ricerca
	Torna alla pagina precedente
	Torna alla schermata iniziale Android
	Visualizzare un'applicazione utilizzata di recente
	Galleria delle applicazioni
12:23	Notifica / Ora locale / Impostazioni

PERSONALIZZAZIONE DELLA SCHERMATA INIZIALE

Aggiungere icone delle applicazioni, collegamenti o widget alla schermata iniziale come preferito. È anche possibile cambiare lo sfondo.

- **Aggiungere un elemento alla schermata iniziale:**
  1. Fare clic sull'icona per visualizzare la galleria delle applicazioni.
  2. Selezionare [APPS] (App) o [WIDGETS] (Widget).
  3. Fare clic e tenere premuto l'elemento finché è ingrandito. Trascinare l'oggetto sulla posizione preferita nella schermata iniziale.
- **Spostare un elemento sulla schermata iniziale:**
  1. Fare clic e tenere premuto l'elemento finché è ingrandito.
  2. Trascinare l'oggetto sulla posizione preferita nella schermata iniziale.
- **Rimuovere un elemento dalla schermata iniziale:**
  1. Fare clic e tenere premuto l'elemento finché è ingrandito. È visualizzata l'icona del cestino.
  2. Trascinare l'elemento sull'icona del cestino per rimuovere l'elemento dalla schermata iniziale.

VISUALIZZARE LA GALLERIA DELLE APPLICAZIONI

1. Fare clic sull'icona per visualizzare le applicazioni.
2. Fare clic sull'applicazione per aprirla.
3. Fare clic sull'icona per tornare alla schermata iniziale, oppure fare clic sull'icona per tornare alla schermata precedente.

NAVIGAZIONE SU INTERNET

- **Aprire una pagina web:**
  1. Nella schermata iniziale, fare clic su > Browser.
  2. Fare clic sulla casella URL nella parte superiore del Browser. È visualizzata la tastiera su schermo.
  3. Inserire l'indirizzo URL per aprire la pagina web.
- **Impostare la pagina iniziale:**
  1. Fare clic sull'icona , in alto a destra sullo schermo, durante la navigazione nel web.
  2. Modificare le informazioni e fare clic su [OK] per aggiungere questa pagina.
  3. Selezionare [Settings] (Impostazioni) > [General] (Generale) > [Set homepage] (Imposta come pagina iniziale), quindi selezionare [Current page] (Pagina corrente) per impostare la pagina corrente come pagina iniziale.
- **Aggiungere ai segnalibri:**
  1. Fare clic sull'icona , a destra della casella URL, durante la navigazione nel web.
  2. Selezionare [BOOKMARKS] (Segnalibri) > [Add bookmark] (Aggiungi segnalibro) per aggiungere la pagina corrente ai segnalibri.

USO DELLA TASTIERA SU SCHERMO

- **Inserire il testo:**
  1. Fare clic su un campo di testo. La tastiera su schermo si apre.
  2. Fare clic sui tasti per scrivere.

Tasto	Descrizione	Tasto	Descrizione
	Maiuscole o minuscole per l'inserimento di caratteri latini.		Premere per inserire un emoticon. Premere a lungo per selezionare tutti gli emoticon.
	Inserisce uno spazio.		Chiude la tastiera su schermo.
	Inserire il testo.		Torna alla schermata iniziale Android
	Premere una volta per tornare indietro di uno spazio e cancellare un carattere. Premere a lungo per tornare indietro e cancellare tutti i caratteri.		Visualizzare un'applicazione utilizzata di recente
	Fare clic per le opzioni di inserimento.		Acquisizione immagine della schermata
	Passa alla tastiera dei simboli.		Notifica / Ora locale / Impostazioni

COLLEGAMENTO ALLA RETE

- **Attivare Wi-Fi ed eseguire la connessione alla rete Wi-Fi:**
  1. Fare clic su , in basso a destra sullo schermo. Fare clic su [Settings] (Impostazioni) per aprire il menu secondario.
  2. Selezionare [NETWORKS] (Reti), quindi selezionare [Wi-Fi] per attivarla.
  3. Selezionare [SCAN] (Ricerca) per cercare le reti Wi-Fi disponibili nelle vicinanze. Le reti protette sono indicate con l'icona di un lucchetto.
  4. Selezionare una rete per eseguire la connessione automaticamente, oppure selezionare [ADD NETWORK] (Aggiungi rete) per aggiungere una nuova rete manualmente.
  5. Se la rete è aperta, selezionare [Connect] (Connetti) per confermare il collegamento alla rete nella finestra di conferma.
  6. Se la rete è protetta, inserire la password e selezionare [Connect] (Connetti) nella finestra di conferma per eseguire la connessione alla rete protetta.

REGOLAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI PER ANDROID

Fare clic su 12:23, in basso a destra sullo schermo. Fare clic su [Settings] (Impostazioni) per aprire il menu secondario.

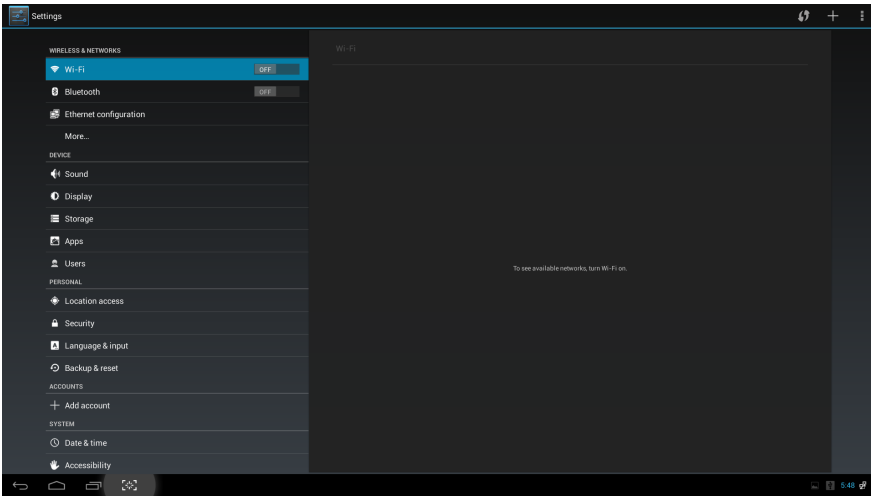

Menu principale	Voce del menu secondario	Descrizione
WIRELESS & NETWORKS (RETI SENZA FILI)		
Wi-Fi	ON/OFF	Attivazione o disattivazione della Wi-Fi. Gestione della rete Wi-Fi. Ricerca e connessione alle reti disponibili.
Bluetooth	ON/OFF	
Ethernet	Ethernet configuration (Configurazione Ethernet)	Impostazione del tipo di connessione e connessione alla rete Ethernet disponibile.
More (Altro)	VPN	Connessione VPN
	Tethering &portable hotspot (Tethering e hotspot portatile)	Impostazioni di Tethering &portable hotspot settings (Tethering e hotspot portatile)
DEVICE (Dispositivi)		
Sound (Audio)	Sound (Audio)	Musica, video, giochi e altro
		Notifications (Notifiche)
		Allarmi
	System (Sistema)	Audio di notifica predefinito
		Suoni di tocco
Display (Schermo)	Brightness (Luminosità)	
	Wallpaper (Sfondo)	
	Sleep (Sospensione)	Impostazione del timer di sospensione.
	Font size (Dimensioni del carattere)	Selezione delle dimensioni preferite del carattere.
Storage (Memoria)	Available spaces (Spazio disponibile)	Visualizzazione dello spazio d'archiviazione disponibile.
Apps (Applicazioni)	Downloaded (Scaricate)	Visualizza le applicazioni scaricate.
	On SD card (Su scheda SD)	Gestione delle applicazioni archiviate nella scheda SD o nella memoria interna.
	Running (In esecuzione)	Visualizza le applicazioni in esecuzione.
	All (Tutto)	Visualizza tutte le applicazioni.

Menu principale	Voce del menu secondario	Descrizione
Users (Utenti)	You (Se stessi)	Informazioni utenti
	Other users (Altri utenti)	Informazioni utenti
	Add users (Aggiungi utenti)	Add users (Aggiungi utenti)
PERSONAL (Personale)		
Location access (Accesso posizione)	Location access (Accesso posizione)	Attiva o disattiva Access to my location (Accedi a posizione)
	Location sources (Sorgenti di posizione)	
Security (Protezione)	Screen security (Protezione schermo)	Impostazione del blocco dello schermo.
	Password	Selezionare per visualizzare la password durante l'inserimento della stessa.
	Device administration (Gestione dispositivo)	Consente o impedisce l'installazione di app da sorgenti sconosciute
	Credential storage (Archivio credenziali)	Visualizza i certificati.
Language & input (Lingua e inserimento)	Select language (Selezione lingua)	Selezione della lingua da visualizzare sul dispositivo e configurazione delle impostazioni della tastiera.
Backup & reset (Backup e ripristino)	Personal Data (Dati personali)	Eliminazione di tutti i dati dal dispositivo, includendo l'account Google, i dati e le impostazioni di sistema e delle applicazioni, e le applicazioni scaricate.
	Backup&Restore (Backup e ripristino)	Effettua il backup dei dati e il ripristino automatico
Accounts (Account)		
Accounts (Account)	Add account (Aggiungi account)	Aggiunge un account （Corporate (Aziendale)、Email (E-mail)、Google）
SYSTEM (Sistema)		
Date & time (Data e ora)	Automatic data & time (Data e ora automatica)	Selezionare per utilizzare automaticamente le informazioni della rete. Deselezionare per inserire manualmente le informazioni.
	Set date (Imposta data)	Impostazione della data.
	Set time (Imposta ora)	Impostazione dell'ora.
	Select time zone (Seleziona fuso orario)	Selezione del fuso orario per la zona corrente.
	Use 24-hour format (Usa formato 24 ore)	Impostazione dell'ora sul formato delle 24 ore.
	Select date format (Seleziona formato data)	Selezione del formato data preferito.
Accessibility (Accessibilità)	Services (Servizi)	Visualizza i servizi installati.
	System (Sistema)	Impostazione dello spazio consentito per l'installazione di script web.
Developer options (Opzioni sviluppatore)	Developer options (Opzioni sviluppatore)	
	Debugging (Debug)	
	Input (Ingresso)	
	Drawing (Disegno)	
	Monitoring (Monitoraggio)	
	Apps (Applicazioni)	
About (Informazioni)	System updates (Aggiornamenti di sistema), Status (Stato), Legal information (Informazioni legali), Android version (Versione Android), Kernel version (Versione Kernel) e Build number (numero Build).	Visualizza le informazioni del dispositivo.

AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANDROID

È possibile aggiornare il sistema con la modalità **Local update** (Aggiornamento locale).

- L'aggiornamento locale supporta gli aggiornamenti da scheda SD.

- Durante l'aggiornamento del sistema, **NON** estrarre la scheda SD o spegnere Smart Monitor..

Aggiornamento locale

1. Copiare i file d'aggiornamento sulla scheda SD. Inserire la scheda SD. La scheda SD non deve essere protetta da scrittura, così che Smart Monitor possa leggerla.
2. Avviare l'aggiornamento del sistema, come illustrato di seguito: **Settings** (Impostazioni) → **About** (Informazioni) → **System updates** (Aggiornamenti del sistema) → **Local update** (Aggiornamento locale). Fare clic su "**Next**" (Avanti) per continuare la procedura di aggiornamento.

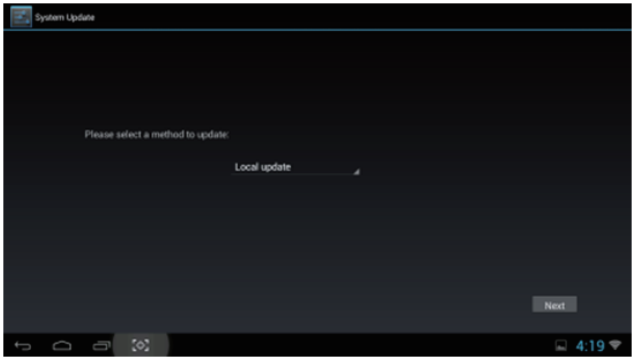

3. Smart Monitor visualizzerà il messaggio '**Update file has found! If you want to update, please press 'Next', the System will be reboot. Do not power off !**' (Trovato file d'aggiornamento! Per effettuare l'aggiornamento, premere 'Next' (Avanti) e riavviare il sistema. Non spegnere!) Fare clic su "**Next**" (Avanti) per avviare l'aggiornamento del sistema. Durante l'aggiornamento, Smart Monitor si riavvierà e completerà l'aggiornamento del sistema automaticamente.

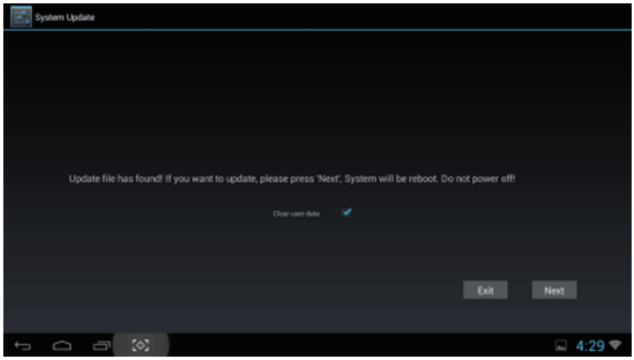
System Update
Update file has found! If you want to update, please press 'Next', System will be reboot. Do not power off!
Exit
Next
4:29

DRIVER

DRIVER DEL MONITOR

Windows 8

1. Avviare Windows® 8
2. Fare clic col tasto destro del mouse e fare clic su **All apps** (Tutte le app) nell'angolo in basso a destra dello schermo.

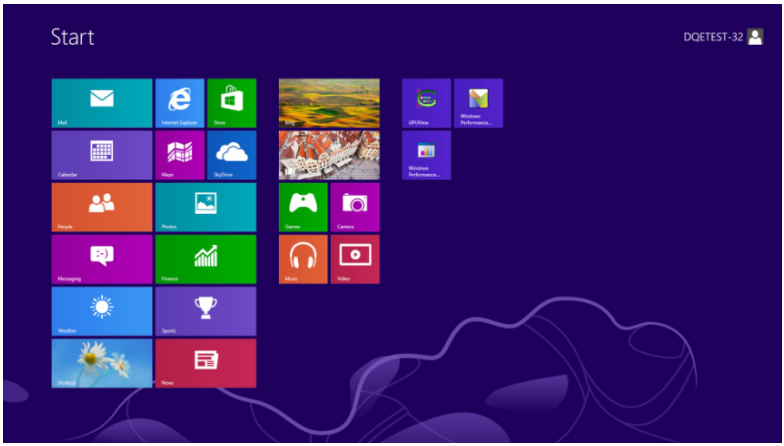

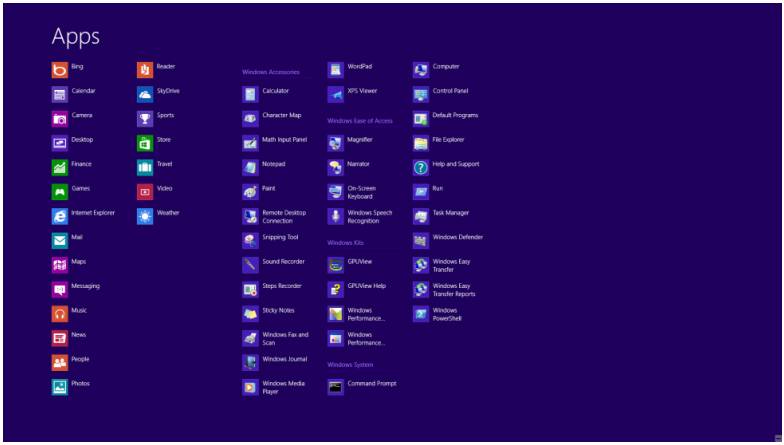

3. Fare clic sull'icona "Control Panel" (Pannello di controllo)

4. Impostare l'opzione "**View By**" (Visualizza per) su "**Icone grandi**" o "**Icone piccole**".

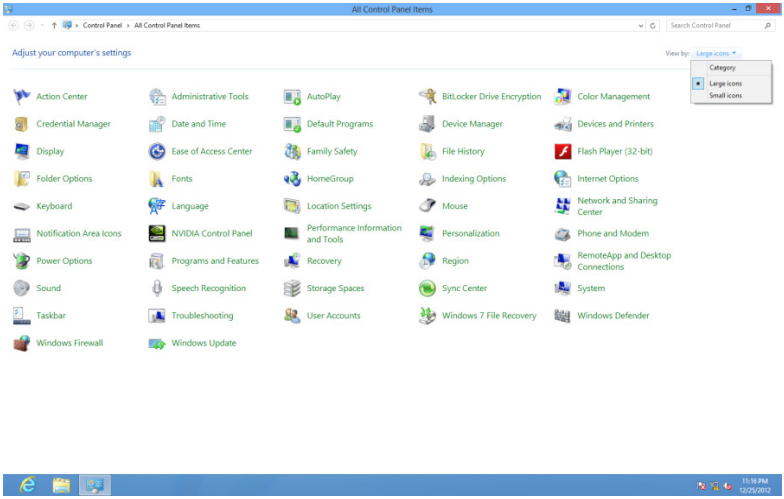

5. Fare clic sull'icona "**Schermo**".

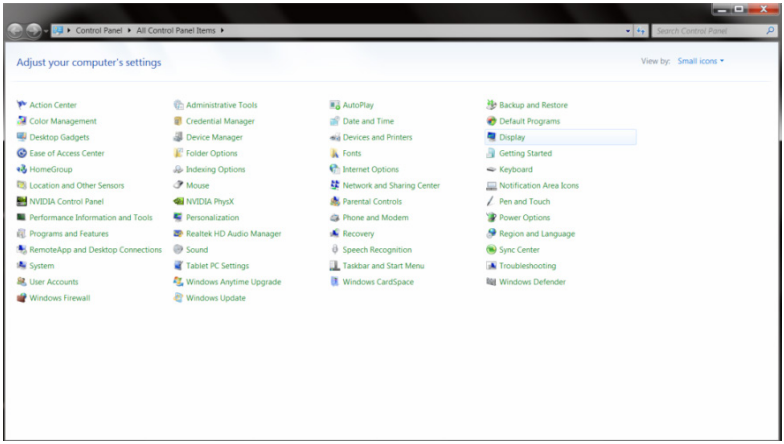

6. Fare clic sul tasto "**Cambia le impostazioni dello schermo**".

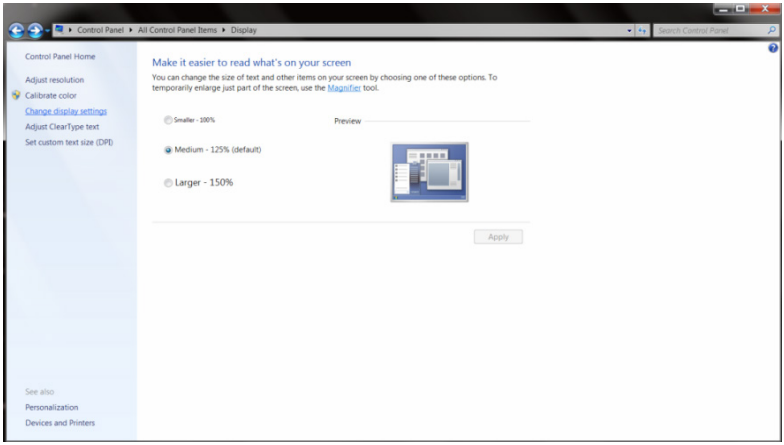
Control Panel ▸ All Control Panel Items ▸ Display
Control Panel Home
Adjust resolution
Calibrate color
Change display settings
Adjust ClearType text
Set custom text size (DPI)
Make it easier to read what's on your screen
You can change the size of text and other items on your screen by choosing one of these options. To temporarily enlarge just part of the screen, use the Magnifier tool.
Smaller - 100%
Medium - 125% (default)
Larger - 150%
Preview
Apply
See also
Personalization
Devices and Printers

7. Fare clic sul tasto "**Impostazioni avanzate**".

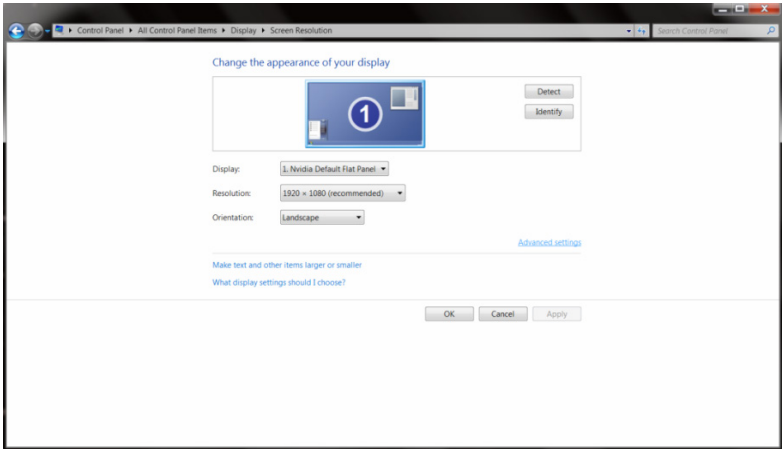

8. Fare clic sulla scheda "**Monitor**" e poi fare clic sul tasto "**Proprietà**".

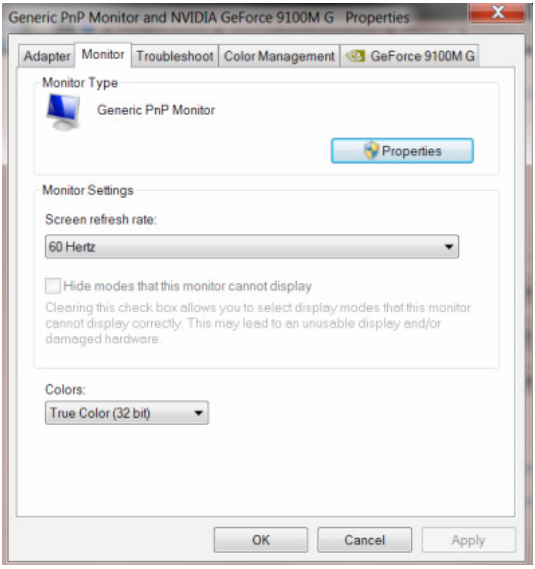

9. Fare clic sulla scheda "**Driver**".

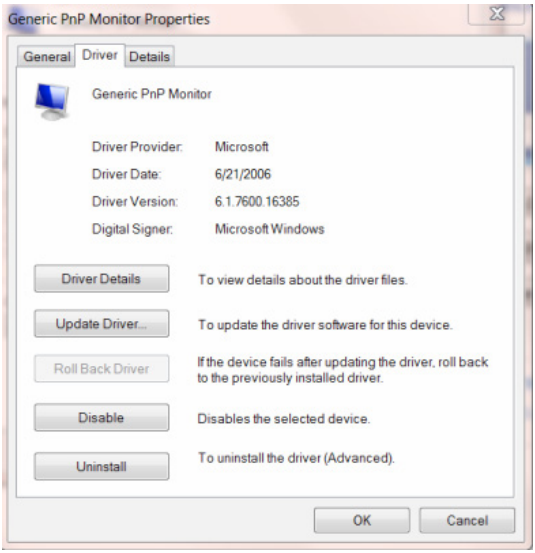

10. Aprire la finestra "**Update Driver Software-Generic PnP Monitor**" (Aggiornamento software driver - Monitor generico Plug and Play) facendo clic su "**Aggiorna driver...** " e poi sul tasto "**Cerca il software del driver nel computer**".

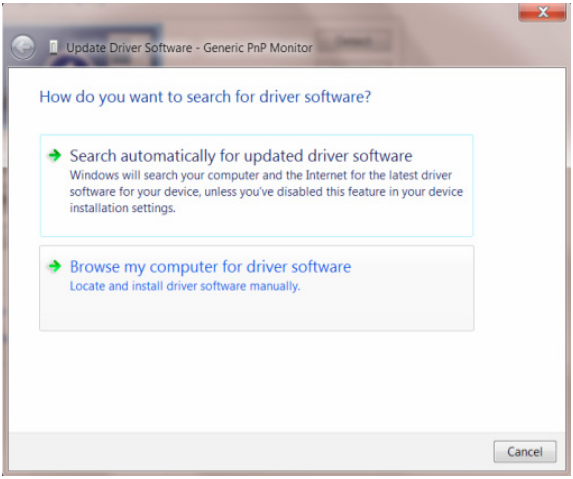
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings.
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

11. Selezionare "**Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel computer**".

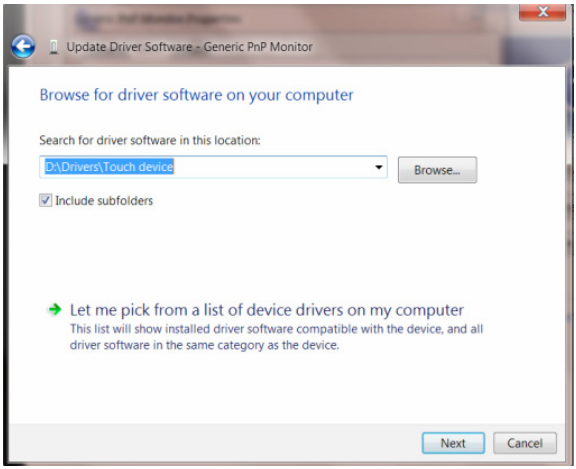
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
D:\Drivers\Touch device
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

12. Fare clic sul tasto "**Have Disk**" (Disco driver). Fare clic sul tasto "**Sfoglia**" e portarsi alla seguente directory:
    X:\Driver\nome modulo (dove X è la lettera assegnata all'unità CD-ROM).

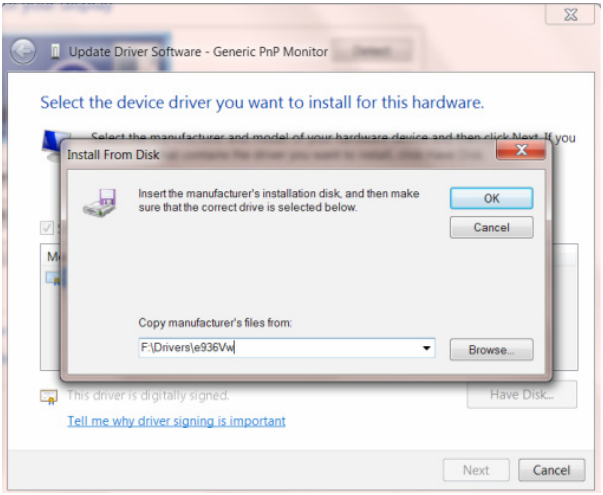
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
F:\Drivers\e936Vw
Browse...
This driver is digitally signed.
Have Disk...
Tell me why driver signing is important
Next
Cancel

13. Selezionare il file "**xxx.inf**" e fare clic sul tasto "**Apri**". Fare clic sul tasto "**OK**".
14. Selezionare il modello del monitor e fare clic sul tasto "**Avanti**". I file saranno copiati dal CD all'unità disco rigido.
15. Chiudere tutte le finestre e rimuovere il CD.
16. Riavviare il sistema. Il sistema selezionerà automaticamente la frequenza di aggiornamento massima ed i corrispondenti profili di corrispondenza colore.

Windows 7

1. Avviare Windows® 7
2. Fare clic sul tasto "**Start**", quindi fare clic su "**Pannello di controllo**".

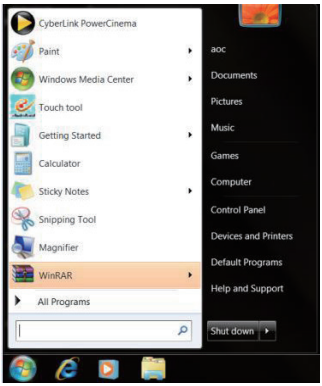

3. Fare clic sull'icona "**Schermo**".

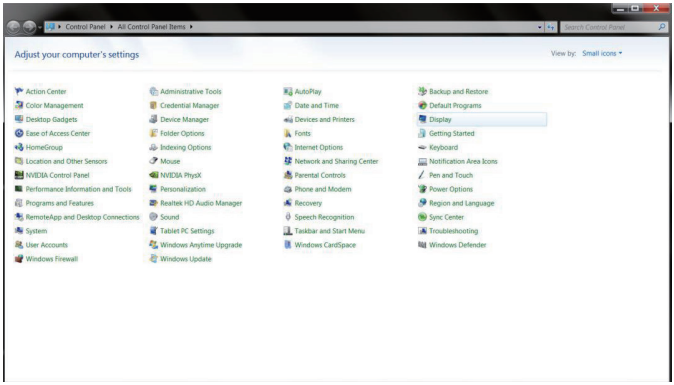

4. Fare clic sul tasto "**Cambia le impostazioni dello schermo**".

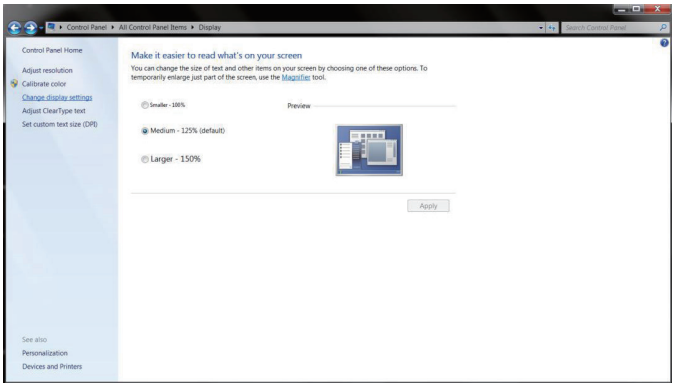
Control Panel ▸ All Control Panel Items ▸ Display
Search Control Panel
Control Panel Home
Adjust resolution
Calibrate color
Change display settings
Adjust ClearType text
Set custom text size (DPI)
Make it easier to read what's on your screen
You can change the size of text and other items on your screen by choosing one of these options. To temporarily enlarge just part of the screen, use the Magnifier tool.
Smaller - 100%
Medium - 125% (default)
Larger - 150%
Preview
Apply
See also
Personalization
Devices and Printers

5. Fare clic sul tasto "**Advanced settings**" (Impostazioni avanzate).

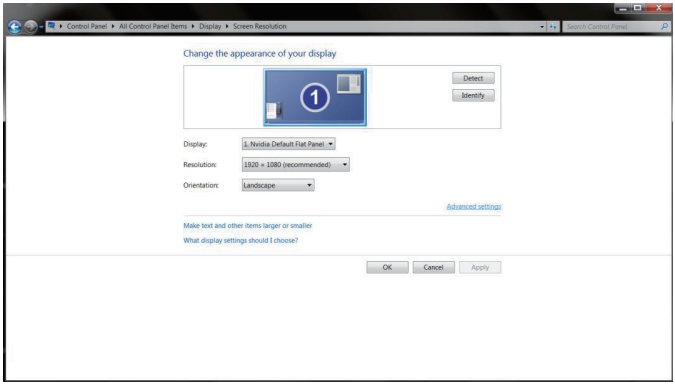

6. Fare clic sulla scheda "**Monitor**" e poi fare clic sul tasto "**Proprietà**".

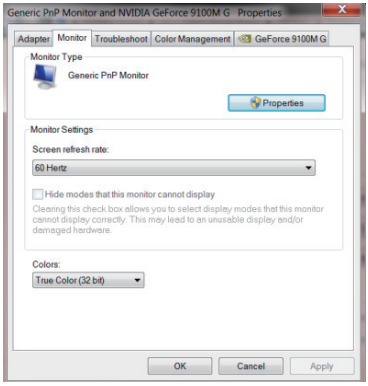

7. Fare clic sulla scheda "**Driver**".

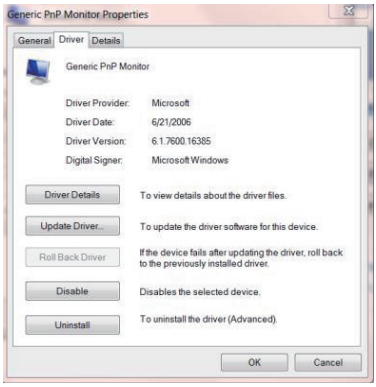

8. Aprire la finestra "**Update Driver Software-Generic PnP Monitor**" (Aggiornamento software driver - Monitor generico Plug and Play) facendo clic su "**Aggiorna driver...**" e poi sul tasto "**Cerca il software del driver nel computer**".

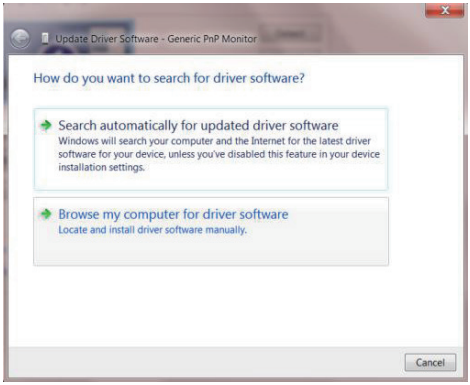
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings.
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

9. Selezionare "**Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel computer**".

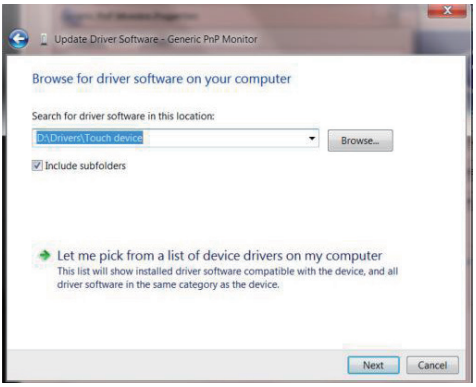
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
D:\Drivers\Touch device
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

10. Fare clic sul tasto "**Have Disk**" (Disco driver). Fare clic sul tasto "**Browse**" (Sfoglia) e andare alla seguente directory:
    X:\Driver\nome modulo (dove X è la lettera assegnata all'unità CD-ROM).

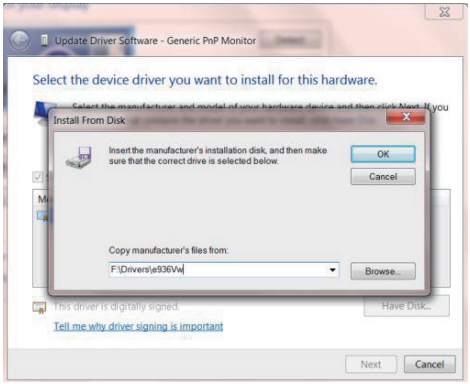
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
F:\Drivers\e936Vw
Browse...
This driver is digitally signed.
Have Disk...
Tell me why driver signing is important
Next
Cancel

11. Selezionare il file "**xxx.inf**" e fare clic sul tasto "**Apri**". Fare clic sul tasto "**OK**".
12. Selezionare il modello del monitor e fare clic sul tasto "**Avanti**". I file saranno copiati dal CD all'unità disco rigido.
13. Chiudere tutte le finestre e rimuovere il CD.
14. Riavviare il sistema. Il sistema selezionerà automaticamente la frequenza di aggiornamento massima ed i corrispondenti profili di corrispondenza colore.

Windows Vista

1. Fare clic su "**Start**" e "**Pannello di controllo**". Quindi, fare doppio clic su "**Aspetto e personalizzazione**".

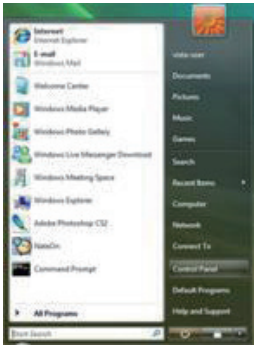

2. Fare clic su "**Personalizzazione**" e poi su "**Impostazioni schermo**".

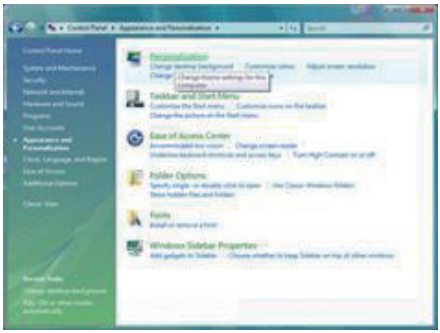

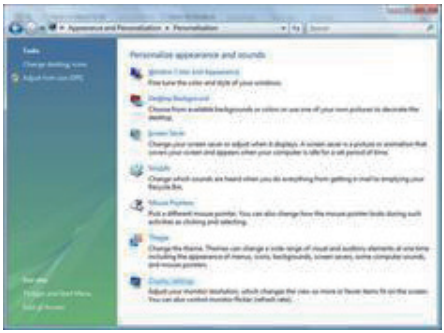

3. Fare clic su "**Impostazioni avanzate...**".

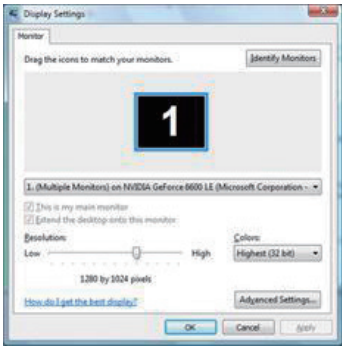

4. Nella scheda "**Monitor**", fare clic su "**Proprietà**". Se il tasto "**Proprietà**" è disabilitato, significa che la configurazione del monitor è completata. Il monitor può essere usato come è.
   Se è visualizzato il messaggio "**È necessario aggiornare Windows...**", come mostrato nella figura che segue, fare clic su "**Continua**".

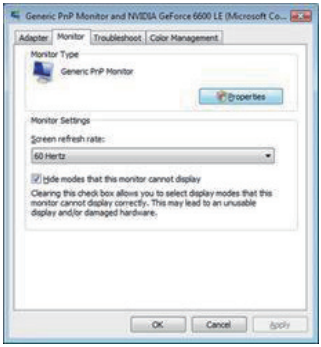
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

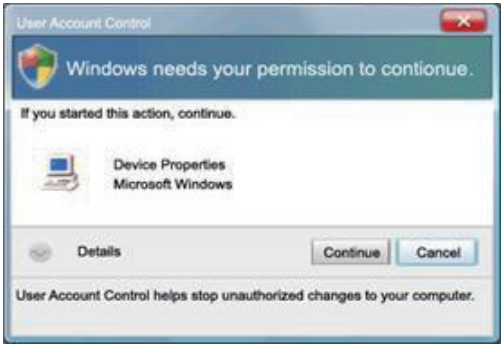

5. Nella scheda "**Driver**" fare clic su "**Aggiorna driver...**".

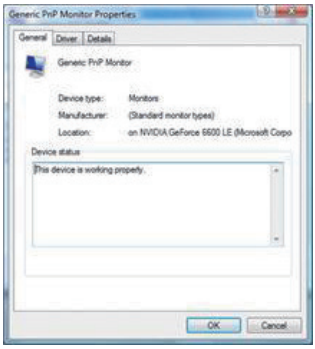

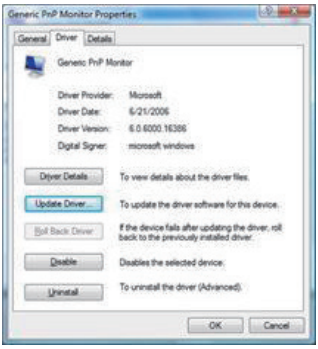

6. Selezionare la casella "**Cerca il software del driver nel computer**" e fare clic su "**Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel computer**".

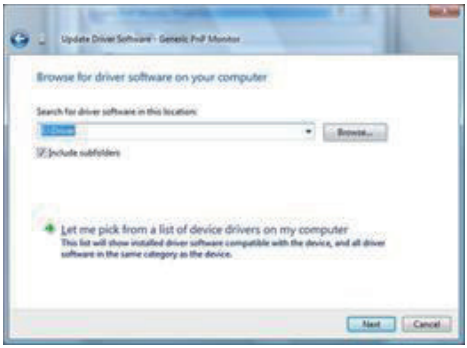
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

7. Fare clic sul tasto "**Have disk...**" (Disco driver...), fare clic sul tasto "**Browse...**" (Sfoglia...) e poi selezionare l'unità appropriata
   F:\Driver (unità CD-ROM).

8. Selezionare il modello del monitor e fare clic sul tasto "**Avanti**".
9. Nelle seguenti schermate, visualizzate in sequenza, fare clic su "**Close**" (Chiudi) → "**Close**" (Chiudi) → "**OK**" → "**OK**".

Windows 2000

1. Avviare Windows® 2000.
2. Fare clic sul tasto "**Start**", "**Settings**" (Fare clic sul tasto) e quindi fare clic su "**Control Panel**" (Pannello di controllo).
3. Fare doppio clic sull'icona "**Display**" (Schermo).
4. Selezionare la scheda "**Settings**" (Impostazioni), quindi fare clic su "**Advanced...**" (Avanzate...).
5. Selezionare "**Monitor**".
   - Se il tasto "**Properties**" (Proprietà) non è attivo, significa che il monitor è configurato correttamente. Arrestare l'installazione.
   - Se il tasto "**Properties**" (Proprietà) è attivo. Fare clic sul tasto "**Proprietà**" . Attenersi alle istruzioni che seguono.
6. Fare clic su "**Driver**", poi fare clic su "**Update Driver...**" (Aggiorna driver...) quindi fare clic sul tasto "**Next**".
7. Scegliere "**Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver**" (Visualizza un elenco dei driver noti per questa periferica, per consentire di scegliere un driver specifico), quindi fare clic su "**Next**" (Avanti) e poi su "**Have disk...**" (Disco driver...).
8. Fare clic sul tasto "**Browse...**" (Sfoglia...), quindi selezionare l'unità F: (Unità CD-ROM).
9. Fare clic sul tasto "**Open**" (Apri), quindi fare clic sul tasto "**OK**".
10. Selezionare il modello del monitor e fare clic sul tasto "**Next**" (Avanti).
11. Fare clic sul tasto "**Finish**" (Fine), quindi sul tasto "**Close**" (Chiudi).
    Se è visualizzata la finestra "**Digital Signature Not Found**" (Firma digitale non trovata), fare clic sul tasto "**Yes**" (Sì).

Windows ME

1. Avviare Windows® ME.
2. Fare clic sul tasto "**Start**", "**Settings**" (Fare clic sul tasto) e quindi fare clic su "**Control Panel**" (Pannello di controllo).
3. Fare doppio clic sull'icona "**Display**" (Schermo).
4. Selezionare la scheda "**Settings**" (Impostazioni), quindi fare clic su "**Advanced...**" (Avanzate...).
5. Selezionare il tasto "**Monitor**", quindi fare clic sul tasto "**Change...**" (Cambia...).
6. Selezionare "**Specificare il percorso del driver (proprietà avanzate)**", quindi fare clic sul tasto "**Next**" (Avanti).
7. Selezionare "**Display a list of all the drivers in a specific location, so you can choose the driver you want**" (Visualizza un elenco di tutti i driver in una posizione specifica, per consentire di scegliere un driver specifico), quindi fare clic su "**Next**" (Avanti) e poi su "**Have Disk...**" (Disco driver...).
8. Fare clic sul tasto "**Browse...**" (Sfoglia...), quindi selezionare l'unità F: (Unità CD-ROM), quindi fare clic sul tasto **"OK"**.
9. Fare clic sul tasto "**OK**", selezionare il modello del monitor e fare clic sul tasto "**Next**" (Avanti).
10. Fare clic sul tasto "**Finish**" (Fine), quindi sul tasto "**Close**" (Chiudi).

I-MENU

Benvenuto nel software AOC "i-Menu". i-Menu rende facile regolare le impostazioni di visualizzazione del monitor usando i menu su schermo invece del tasto OSD sul monitor. Seguire la guida all'installazione per completare l'installazione.

E-SAVER

Ti diamo il benvenuto ad usare il software di gestione energetica del monitor e-Saver AOC! e-Saver AOC è dotato di funzioni Smart Shutdown (Spegnimento intuitivo) che permettono ai monitor di spegnersi puntualmente in qualsiasi stato del PC (acceso, spento, modalità di sospensione, screen saver); l'intervallo effettivo di spegnimento dipende dalle preferenze personali (fare riferimento all'esempio che segue).

Fare clic su "driver/e-Saver/setup.exe" per avviare l'installazione del software e-Saver; seguire le istruzioni della procedura guidata per completare l'installazione del software.

In ciascuno dei quattro stati del PC, è possibile scegliere dal menu a discesa l'intervallo voluto (in minuti) per spegnere automaticamente il monitor, come illustrato nell'esempio che segue:

1. Il monitor non si spegnerà mai quando il PC è acceso.
2. Il monitor si spegnerà automaticamente 5 minuti dopo avere spento il PC.
3. Il monitor si spegnerà automaticamente 10 minuti dopo che il PC ha avuto accesso alla modalità di sospensione/standby.
4. Il monitor si spegnerà automaticamente 20 minuti dopo l'attivazione dello screen saver.

Fare clic su "RESET" (RIPRISTINO) per ripristinare le impostazioni di e-Saver sui valori predefiniti.

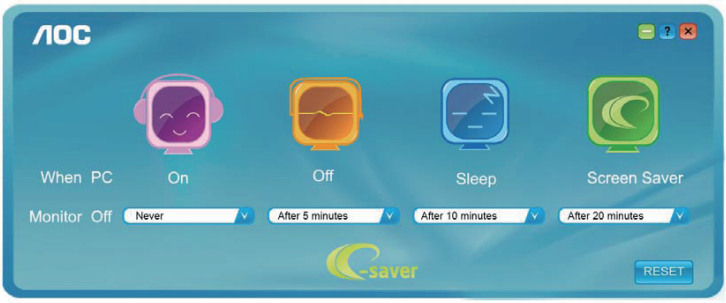

SCREEN+

Benvenuto nel software AOC "Screen+". Il software Screen+ è uno strumento di divisione del desktop; divide il desktop in vari pannelli e ciascun pannello visualizza una finestra diversa. Basta trascinare la finestra sul pannello corrispondente per accedervi. Supporta la visualizzazione di più monitor per semplificare le attività. Attenersi alle istruzioni del software per eseguire l'installazione.

ASSISTENZA TECNICA (FAQ)

RISOLUZIONE PROBLEMI

Problema e Domanda	Possibile soluzione
Il LED d'alimentazione non è acceso	• Assicurarsi che il tasto d'alimentazione sia impostato sull'accensione e che l'adattatore di corrente sia collegato ad una presa di corrente con messa a terra ed al monitor.
Nessuna immagine sullo schermo	• Il cavo di alimentazione è collegato in modo appropriato? Controllare il collegamento del cavo di alimentazione e l'alimentazione. • Il cavo segnale è collegato in modo appropriato? (Collegato utilizzando il cavo D-sub) Controllare il collegamento del cavo DB-15. (Collegato utilizzando il cavo HDMI) Controllare il collegamento del cavo HDMI. * L'ingresso HDMI non è disponibile su tutti i modelli. • Se l'apparecchio è acceso, riavviare il computer per vedere la schermata iniziale (schermata di accesso), che può essere vista. Se appare la schermata iniziale (la schermata di accesso), avviare il computer nella modalità applicabile (la modalità provvisoria per Windows ME/2000), quindi cambiare la frequenza della scheda video. (Fare riferimento a Impostazione della risoluzione ottimale) Se non appare la schermata iniziale (la schermata di accesso), contattare il Centro assistenza o il rivenditore. • Sullo schermo appare il messaggio "Input Not Supported" (Ingresso non supportato)? È possibile vedere questo messaggio quando il segnale della scheda video eccede la risoluzione e la frequenza massima che il monitor è in grado di gestire correttamente. Regolare la risoluzione e la frequenza massima su valori che il monitor è in grado di gestire correttamente. • Assicurarsi che i driver monitor AOC siano installati.
L'immagine non è chiara ed ha un problema di ombreggiature	• Regolare il controllo del contrasto e della luminosità. • Premere per regolare automaticamente. • Assicurarsi di non usare un cavo di prolunga o un commutatore. Si raccomanda di collegare il monitor direttamente al connettore uscita della scheda video sul pannello posteriore del computer.
L'immagine rimbalza, sfarfalla oppure sono presenti delle righe ondulate sull'immagine.	• Allontanare il più lontano possibile dal monitor i dispositivi elettrici che possono provocare interferenze elettriche. • Usare la frequenza d'aggiornamento massima supportata dal monitor per la risoluzione che si sta usando.

Problema e Domanda	Possibile soluzione
Il monitor è bloccato in modalità di disattivazione	• L'interruttore d'alimentazione del computer deve essere in posizione d'accensione. • La scheda video del computer deve essere inserita completamente nel suo alloggio. • Assicurarsi che il cavo video del monitor sia collegato in modo appropriato al computer. • Ispezionare il cavo video del monitor ed assicurarsi che nessun pin sia piegato. • Assicurarsi che il computer sia funzionante premendo il tasto di BLOCCO MAIUSCOLE della tastiera ed osservando se il LED si accende. Il LED deve accendersi o spegnersi dopo avere premuto il tasto di Blocco maiuscole.
Uno dei colori primari manca (ROSSO,VERDE o BLU)	• Ispezionare il cavo video del monitor ed assicurarsi che nessun pin sia piegato. • Assicurarsi che il cavo video del monitor sia collegato in modo appropriato al computer.
L'immagine su schermo non è centrata o proporzionata in modo appropriato	• Regolare la posizione orizzontale e la posizione verticale, oppure premere il tasto di scelta rapida (AUTO).
L'immagine presenta difetti nei colori (il bianco non appare bianco)	• Regolare i colori RGB oppure selezionare la temperatura colore voluta.
Disturbi orizzontali o verticali sullo schermo	• Usare la modalità d'arresto Windows 95/98/2000/ME per regolare CLOCK (Frequenza) e PHASE (Fase). • Premere per regolare automaticamente.

CLOCK (frequenza dei pixel) regola il numero di pixel letti da una scansione orizzontale. Se la frequenza non è corretta, lo schermo visualizza strisce verticali e l'immagine non ha la larghezza corretta.

La FASE regola la fase del segnale di frequenza dei pixel. Se la regolazione della fase è scorretta, l'immagine ha disturbi orizzontali nelle proiezioni chiare.

Per la regolazione di PHASE (Fase) e CLOCK (Frequenza) utilizzare un "motivo a punti" oppure il motivo di spegnimento di Windows XP/VISTA/7.

MESSAGGI D'ERRORE E POSSIBILI SOLUZIONI

No Signal (Nessun segnale)

1. Verificare che il cavo segnale sia collegato correttamente. Se il connettore è lasco, stringere le viti.
2. Verificare che i pin del cavo segnale non siano danneggiati.

Input Not Support (Ingresso non supportato)

Il computer è stato impostato su una modalità di visualizzazione non adatta; impostare il computer su una delle modalità indicate nella tabella a pagina 34.

APPENDICE

PLUG AND PLAY

Funzione Plug & Play DDC2B

Questo monitor è dotato di capacità VESA DDC2B in conformità allo STANDARD VESA DDC. Permette al monitor di informare il sistema host della sua identità e, in base al livello DDC usato, di comunicare informazioni aggiuntive sulle sue capacità di visualizzazione.

DDC2B è un canale bidirezionale di dati basato sul protocollo I²C. L'host può richiedere informazioni EDID tramite il canale DDC2B.

SE MANCA IL SEGNALE VIDEO QUESTO MONITOR APPARIRÀ NON FUNZIONANTE. AFFINCHÉ QUESTO MONITOR FUNZIONI CORRETTAMENTE, CI DEVE ESSERE UN SEGNALE VIDEO.

Questo monitor è conforme agli standard ecologici previsti da VESA (Video Electronics Standards Association) e NUTEK (Agenzia svedese per la crescita economica e regionale). Questa funzione è progettata per risparmiare energia, riducendo il consumo energetico, quando non è presente il segnale d'ingresso video. Quando non c'è segnale d'ingresso video, questo monitor si spegnerà automaticamente dopo un intervallo predefinito. Questo riduce il consumo interno di energia del monitor. Dopo il ripristino del segnale d'ingresso video, l'alimentazione è ripristinata completamente e lo schermo è riattivato automaticamente. L'aspetto è simile alla funzione "Screen Saver", ad eccezione che lo schermo è completamente spento. Lo schermo è ripristinato premendo un tasto della tastiera oppure facendo clic col mouse.

KEYBOARD AND MOUSE (TASTIERA E MOUSE)

86 tasti Spagnola

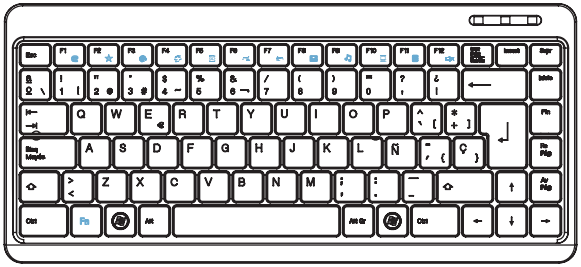

85 tasti Inglese

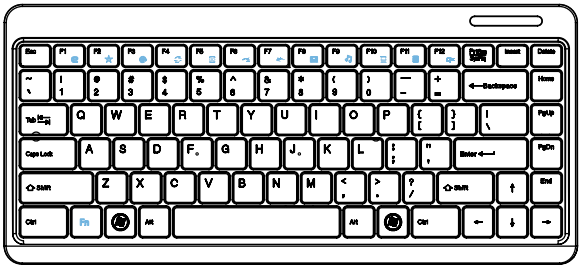



COMPORTAMENTO KVM

Interfaccia Android

Il monitor è dotato di un controller hub MTT USB a 4 porte completamente conforme alle specifiche USB 2.0 (Universal Serial Bus Specification Revision 2.0) in grado di fornire TT* dedicato a ciascun porta downstream (DS) e di garantire la banda di trasmissione dei dati Full-Speed(FS) quando vari dispositivi FS effettuano operazioni di carico pesante.
Una porta webcam e una porta per schermo tattile sono dedidate per l'uso del sistema. Interfaccia IO USB 2.0 x2 conforme ai requisiti senza il minimo sforzo.

Definizione interfaccia utente / {} Opzioni sviluppatore / Funzione Stay Awake (Atttiva) consente di attivare. Il caso contrario il sistema disattiva l'audio dello schermo dopo la riattivazione del dispositivo USB.

Interfaccia VGA/ HDMI

L'hub USB supporta il PC durante le modalità di "sospensione" e "spegnimento", ma non supporta spegnimento CC/sospensione PC dello Smart Monitor durante l'attivazione del PC.

Parte dei tasti non è compatibile con i sistemi operativi Windows e Android, fare riferimento alla tabella che segue:

Tasti \ Sistema operativo	Sistema operativo Windows	Sistema operativo Android
	√	×
	√	×
	√	×
	√	×
	√	×
	√	×
	√	×
	√	×
	√	×
	√	×
	√	×
	√	×
	√	×
	√	×
	√	×
	√	×
	√	×
	√	×
	√	×
	√	×
	√	×
	√	×

SPECIFICHE

A2272PW4T

Pannello LCD	Sistema	21,5''WLED
	Dimensioni	54,7cm diagonale
	Dimensioni pixel	0,24825mm (O) x 0,24825mm (V)
Input (Ingresso)	Video	Interfaccia analogica R, G, B
		Digitale
	Sincronia separata	H/V TTL
	Frequenza orizzontale	30kHz ~ 83kHz
	Frequenza verticale	50 ~ 76Hz
Colori dello schermo		16,7 milioni di colori
Frequenza punti		148,5MHz
Risoluzione massima		1920×1080 a 60 Hz
Plug & Play		VESA DDC2B™
Velocità LAN		10/100Mbps
M/N modulo RF		BCM94330LGA
Webcam integrata		Webcam 1,0 megapixel con microfono e LED
Consumo energetico	Modalità acceso	30W (tipico)
	Modalità di standby	≤ 2 W (VGA/HDMI)
	Modalità spento	≤ 0,5 W
Connettore ingresso		D-sub 15pin
		HDMI 19pin
Segnale ingresso video		Analogico: 0,7Vp-p (standard), 75 OHM, positivo o negativo
		HDMI: 0,7Vp-p (standard), 75 OHM, positivo o negativo
Alimentazione		100~240VAC, 50/60Hz
Condizioni ambientali		Temperatura operativa: Da 0° a 40°C Temperatura d'immagazzinamento: Da -20° a 60°C Umidità operativa: Da 15% a 90%
Dimensioni		561,93 (larghezza) x 355 (altezza) x 47,1 (profondità) mm
Peso (netto):		5,0 kg

A2472PW4T

Pannello LCD	Sistema	23,6" WLED
	Dimensioni	59,8cm diagonale
	Dimensioni pixel	0,2715mm (O) x 0,2715mm (V)
Input (Ingresso)	Video	Interfaccia analogica R, G, B
		Digitale
	Sincronia separata	H/V TTL
	Frequenza orizzontale	30kHz ~ 83kHz
	Frequenza verticale	50 ~ 76Hz
Colori dello schermo		16,7 milioni di colori
Frequenza punti		148,5MHz
Risoluzione massima		1920×1080 a 60 Hz
Plug & Play		VESA DDC2B™
Velocità LAN		10/100Mbps
M/N modulo RF		BCM94330LGA
Webcam integrata		Webcam 1,0 megapixel con microfono e LED
Consumo energetico	Modalità acceso	30W (tipico)
	Modalità di standby	≤ 2 W (VGA/HDMI)
	Modalità spento	≤ 0,5 W
Connettore ingresso		D-sub 15pin
		HDMI 19pin
Segnale ingresso video		Analogico: 0,7Vp-p (standard), 75 OHM, positivo o negativo
		HDMI: 0,7Vp-p (standard), 75 OHM, positivo o negativo
Alimentazione		100~240VAC, 50/60Hz
Condizioni ambientali		Temperatura operativa: Da 0° a 40°C Temperatura d'immagazzinamento: Da -20° a 60°C Umidità operativa: Da 15% a 90%
Dimensioni		606,73 (larghezza) x 379,37 (altezza) x 49,40 (profondità) mm
Peso (netto):		6,0 kg

Spechifiche schermo tattile

Tecnologia tocco		Struttura ottica a infrarossi
Metodo di immissione		Dito, mano guantata o altro stilo opaco
Diametro penna a sfioramento		≥7 mm
Risoluzione		32767 x 32767
Precisione di tocco		< ± 2,5 mm 95% di copertura
Sistemi operativi	Microsoft Windows 8	Multitocco (2 punti)
	Microsoft Windows 7	Multitocco (2 punti)
	Microsoft Windows Vista	Singolo tocco
	Microsoft Windows XP	Singolo tocco+Azione

MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE PREIMPOSTATE

STANDARD	RISOLUZIONE	FREQUENZA ORIZZONTALE (KHz)	FREQUENZA VERTICALE (Hz)
VGA	640 x 480 a 60Hz	31,469	59,940
	640 x 480 a 72Hz	37,861	72,809
	640 x 480 a 75Hz	37,500	75,00
SVGA	800 x 600 a 56Hz	35,156	56,250
	800 x 600 a 60Hz	37,879	60,317
	800 x 600 a 72Hz	48,077	72,188
	800 x 600 a 75Hz	46,875	75,000
XGA	1024 x 768 a 60Hz	48,363	60,004
	1024 x 768 a 70Hz	56,476	70,069
	1024 x 768 a 75Hz	60,023	75,029
SXGA	1280 x 1024 a 60Hz	63,981	60,020
	1280 x 1024 a 75Hz	79,976	75,025
	1280 x 960 a 60Hz	60	60
WXGA	1400x900 a 60 Hz	55,935	60
WSXGA	1680 x 1050 a 60Hz	65,29	59,95
WUXGA	1920 x 1080 a 60Hz	67,5	59,934
IBM-MODEDOS	720 x 400 a 70Hz	31,469	70,087

MAC MODEVGA	640 x 480 a 75Hz	35	66,667
MAC MODESVGA	832 x 624 a 75Hz	49,725	74,551

Per HDMI

Risoluzione	Frequenza orizzontale (kHz)	Verticale Frequenza (Hz)	Frequenza punti (MHz)
480P a 60Hz solo per digitale	31,469	59,940	25,175
480P a 60Hz solo per digitale	31,469	59,940	27,000
576P a 50Hz solo per digitale	31,250	50,000	27,000
720P a 50Hz solo per digitale	37,500	50,000	74,250
720P a 60Hz solo per digitale	45,000	60,000	74,250
1080P a 50Hz solo per digitale	56,250	50,000	148,500
1080P a 60Hz solo per digitale	67,500	60,000	148,500
1080i a 50Hz solo per digitale	28,130	50,000	74,250
1080i a 60Hz solo per digitale	33,750	60,050	74,250

ASSEGNAZIONE DEI PIN

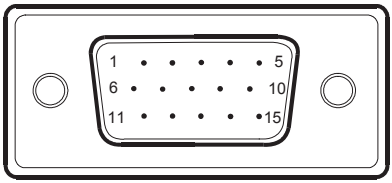

Cavo segnale schermo a colori a 15 pin

NUMERO DEL PIN	DESCRIZIONE	NUMERO DEL PIN	DESCRIZIONE
1.	Red (Rosso)	**9.**	+5V
2.	Green (Verde)	**10.**	Ground
3.	Blue (Blu)	**11.**	Ground
4.	Ground	**12.**	DDC-Serial Data
5.	Detect Cable	**13.**	H-sync
6.	R-Ground	**14.**	V-Sync
7.	G-Ground	**15.**	DDC-Serial Clock
8.	B-Ground		

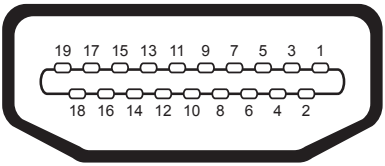

Cavo segnale schermo a colori a 19 pin

NUMERO DEL PIN	DESCRIZIONE	NUMERO DEL PIN	DESCRIZIONE
1.	TMDS Data 2 +	**11.**	TMDS data Shield
2.	TMDS Data 2 Shield	**12.**	TMDS data ck-
3.	TMDS Data 2-	**13.**	CEC
4.	TMDS data 1+	**14.**	N.C.
5.	TMDS data 1 Shield	**15.**	DDC SCL
6.	TMDS data 1-	**16.**	DDC CLK
7.	TMDS data 0+	**17.**	DDC/CEC Ground
8.	TMDS data 0 Shield	**18.**	+5 V Power
9.	TMDS data 0-	**19.**	Rilevamento Hot Plug
10.	TMDS data ck+		

REGOLAMENTI

EUROPE

EU Declaration of Conformity

This device complies with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The following test methods have been applied in order to prove presumption of conformity with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC:

- EN60950-1
  Safety of Information Technology Equipment
- EN 62311
  Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz-300 GHz)
- EN 300 328
  Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband Transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum modulation techniques; Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
- EN 301 893
  Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz high performance RLAN; Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
- EN 301 489-17
  Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems and 5 GHz high performance RLAN equipment
- EN 301 489-1
  Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements

CE

- When entering sleep mode (backlight off), the system will shut down after a week (typical) of time.

TAIWAN

低功率電波輻射性電機管理辦法：

第十二條　經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條　功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在 5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

USA

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Operations in the 5GHz products are restricted to indoor usage only.

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Note: The country code selection is for non-US model only and is not available to all US model. Per FCC regulation, all WiFi product marketed in US must fixed to US operation channels only.

CANADA

Industry Canada statement:

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Caution:

(i) the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

(ii) high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Avertissement:

(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;

(ii) De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

MEXICO

Cofetel notice is: (Mexico COFETEL aviso:)

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

BRAZIL

ANATEL RF STATEMENT

Per Article 6 of Resolution 506, equipment of restricted radiation must carry the following statement in a visible location

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

ANATEL BODY SAR STATEMENT

"Este produto atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as resoluções n°303/2002 e 533/2009. Este produto atende às diretrizes de exposição à RF na posição normal de uso a pelo menos X centímetros longe do corpo, tendo sido os ensaios de SAR para corpo realizado a X cm de acordo com o informativo de recomendação apresentado no manual do fabricante."

KOREAN

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

AVVISO FCC

Dichiarazione sull'interferenza di frequenza radio FCC – AVVISO: (PER MODELLI CERTIFICATI FCC)

NOTA: Questa attrezzatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti previsti per un apparecchio digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa attrezzatura genera, utilizza e può irradiare radiofrequenze e, se non è installata ed utilizzata in accordo alle istruzioni date, può causare interferenze dannose alle comunicazioni

radio. Tuttavia, non esiste garanzia che l'interferenza non si verifichi in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio-televisiva, individuate accendendo e spegnendo l'apparecchiatura stessa, l'utente è invitato a cercare rimedio adottando una o più delle seguenti misure:

Riorientare o ricollocare l'antenna ricevente.

Aumentare la distanza tra l'attrezzatura ed il ricevitore.

Collegare l'attrezzatura ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.

Richiedere l'assistenza del rivenditore o di un tecnico radio/TV competente.

AVVISO:

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile alla conformità, possono annullare l'autorità dell'utente all'uso di questa attrezzatura.

I cavi d'interfaccia, se usati, ed il cavo d'alimentazione CA devono essere schermati, per essere conformi alle normative sulle emissioni.

Il produttore non è responsabile per qualsiasi interferenza radiofonica o televisiva provocata da modifiche non autorizzate a questa attrezzatura. È responsabilità dell'utente rimediare a tali interferenze. È responsabilità dell'utente rimediare a tali interferenze.

DICHIARAZIONE WEEE

Smaltimento di attrezzature da parte di utenti privati della Comunità Europea.

Questo simbolo sul prodotto, o sulla sua confezione, significa che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Invece è responsabilità dell'utente di smaltire l'attrezzatura presso punti designati di raccolta rifiuti per il riciclaggio di componenti elettrici ed elettronici. La raccolta differenziata dei rifiuti ed il riciclaggio delle attrezzature al momento dello smaltimento aiuta a conservare le risorse naturali e ad assicurare che l'attrezzatura sia riciclata in modo tale da proteggere la salute umana e l'ambiente. Per altre informazioni sui punti di raccolta per il riciclo delle apparecchiature, mettersi in contatto con il Municipio, il servizio di nettezza urbana oppure il negozio presso cui è stato eseguito l'acquisto.

DICHIARAZIONE WEEE PER L'INDIA

Questo simbolo sul prodotto, o sulla sua confezione, significa che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Invece è responsabilità dell'utente di smaltire l'attrezzatura presso punti designati di raccolta rifiuti per il riciclaggio di componenti elettrici ed elettronici. La raccolta differenziata dei rifiuti ed il riciclaggio delle attrezzature al momento dello smaltimento aiuta a conservare le risorse naturali e ad assicurare che l'attrezzatura sia riciclata in modo tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.

Per altre informazioni sui punti di raccolta per il riciclaggio delle attrezzature in India, visitare il link che segue.

www.aocindia.com/ewaste.php.

EPA ENERGY STAR

ENERGY STAR® è un marchio registrato negli Stati Uniti. In qualità di partner ENERGY STAR®, AOC International (Europe) BV ed Envision Peripherals ha determinato che questo prodotto soddisfa i requisiti ENERGY STAR® sull'efficienza energetica.
(PER MODELLI CERTIFICATI EPA)

SERVIZIO

DICHIARAZIONE DI GARANZIA PER L'EUROPA

GARANZIA UE PER MONITOR AOC

GARANZIA LIMITATA DI TRE ANNI*

Per i monitor LCD AOC venduti in Europa, AOC International (Europe) B.V. garantisce che questo prodotto è esente da difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di Tre (3) anni dalla data originale di acquisto. Durante questo periodo, AOC International (Europe) B.V., a sua discrezione, riparerà il prodotto difettoso con parti nuove o rigenerate, o lo sostituirà con un prodotto nuovo o rigenerato a titolo gratuito ad eccezione di quanto indicato di seguito*. In assenza della prova di acquisto, la garanzia avrà inizio 3 mesi dopo la data di produzione indicata sul prodotto.

Se il prodotto risulta essere difettoso, contattare il rivenditore o consultare la sezione Assistenza e Supporto del sito www.aoc-europe.com per le istruzioni sulla garanzia. Consegnare il prodotto porto franco, insieme alla prova di acquisto datata, al Centro assistenza certificato o autorizzato AOC nelle seguenti condizioni:

- Assicurarsi che il monitor LCD sia imballato in una scatola di cartone appropriata (AOC preferisce la scatola di cartone originale per protegge il monitor in modo sufficiente durante il trasporto).
- Indicare il numero RMA sull'etichetta dell'indirizzo
- Indicare il numero RMA sulla scatola di spedizione

AOC International (Europe) B.V. non è responsabile di eventuali danni durante il trasporto causati da imballaggi inadeguati. AOC International (Europe) B.V. pagherà le spese di spedizione in uno dei paesi specificati all'interno di questa dichiarazione di garanzia. AOC International (Europe) B.V. non è responsabile per i costi associati al trasporto dei prodotti attraverso i confini internazionali. Questo include i confini internazionali all'interno dell'Unione Europea. Se il monitor LCD non è disponibile per il ritiro quando il corriere si presenta, saranno addebitati i costi del ritiro.

*** Questa garanzia limitata non copre eventuali perdite o danni che si verificano in seguito a:**

- Installazione o manutenzione impropria
- Abuso
- Negligenza
- Qualsiasi altra causa diversa alla normale applicazione commerciale o industriale
- Regolazioni non autorizzate
- Riparazioni, modifiche o installazione di opzioni o parti eseguite da personale diverso dal Centro assistenza certificato o autorizzato AOC
- Condizioni ambientali inappropriate come umidità e polvere
- Danni causati da maltrattamento
- Riscaldamento o aria condizionata eccessiva o insufficiente, blackout, picchi di corrente o altre irregolarità

Tutti i monitor LCD AOC sono prodotti secondo gli standard ISO 9241-307 Classe 1 in materia di pixel.

TUTTE LE GARANZIE ESPRESSE E IMPLICITE PER QUESTO PRODOTTO (INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE) SONO LIMITATE AD UNA DURATA DI TRE (3) ANNI PER LE PARTI E LA LAVORAZIONE A PARTIRE DALLA DATA DI ACQUISTO. DOPO QUESTO PERIODO NON È APPLICABILE ALCUNA GARANZIA (ESPLICITA O IMPLICITA). GLI OBBLIGHI Di AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. ED I DIRITTI DELL'UTENTE SONO SOLAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE QUELLI QUI INDICATI. LA RESPONSABILITÀ DI AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V., SIA BASATA SU CONTRATTO, TORTO, GARANZIA, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O ALTRA TEORIA, NON POTRÀ SUPERARE IL PREZZO DELL'UNITÀ INDIVIDUALE I CUI DIFETTI O DANNI SONO ALLA BASE DEL RECLAMO. IN NESSUN CASO LA AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILI PER PERDITA DI PROFITTI, PERDITA DI UTILIZZO DI IMPIANTI O ATTREZZATURE, OPPURE PER ALTRI DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI O CONSEGUENTI. ALCUNI STATI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DEI DANNI ACCIDENTALI O CONSEGUENTI, QUINDI LE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERVI APPLICATE. QUESTA GARANZIA PROCURA DIRITTI LEGALI SPECIFICI, E SI POTREBBERO ANCHE AVERE ALTRI DIRITTI CHE VARIANO DA PAESE A PAESE. QUESTA GARANZIA LIMITATA È VALIDA SOLO PER I PRODOTTI ACQUISTATI NEI PAESI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA.

DICHIARAZIONE DI GARANZIA PER L'AMERICA DEL NORD E DEL SUD (BRASILE ESCLUSO)

DICHIARAZIONE DI GARANZIA

Per monitor a colori AOC

Inclusi quelli venduti in America del Nord, come specificato

Envision Peripherals, Inc. garantisce che questo prodotto è esente da difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di tre (3) anni per le parti e la manodopera e di un (1) anno per il tubo CRT o per il pannello LCD dalla data originale d'acquisto. Durante questo periodo, EPI (EPI è l'acronimo di Envision Peripherals, Inc.), a sua discrezione, riparerà il prodotto difettoso con parti nuove o rigenerate, o lo sostituirà con un prodotto nuovo o rigenerato a titolo gratuito ad eccezione di quanto indicato di seguito *. Le parti o i prodotti sostituiti diventano di proprietà di EPI.

Negli Stati Uniti per ottenere il servizio sotto questa garanzia limitata, chiamare la EPI per ottenere il nome del Centro assistenza autorizzato più vicino. Consegnare il prodotto porto franco, insieme alla prova di acquisto datata, al Centro assistenza EPI autorizzato. Se non è possibile consegnare il prodotto di persona:

- Imballarlo nel contenitore originale (o equivalente)
- Indicare il numero RMA sull'etichetta dell'indirizzo
- Indicare il numero RMA sulla scatola di spedizione
- Assicurare la spedizione (oppure assumersi tutti i rischi di perdita/danno durante la spedizione)
- Pagare tutte le spese di spedizione

EPI non è responsabile per danni ai prodotti inviati che non sono stati adeguatamente imballati.

EPI pagherà le spese di spedizione in uno dei paesi specificati all'interno di questa dichiarazione di garanzia. EPI non è responsabile per i costi associati al trasporto dei prodotti attraverso i confini internazionali. Questo include i confini internazionali dei paesi coperti da questa dichiarazione di garanzia.

Negli Stati Uniti ed in Canada contattare il rivenditore, il Servizio clienti EPI o il Dipartimento RMA, al numero verde (888) 662-9888. Oppure richiedere un numero RMA online all'indirizzo: www.aoc.com/na-warranty.

* Questa garanzia limitata non copre eventuali perdite o danni che si verificano in seguito a:

- Spedizione, installazione o manutenzione impropria
- Abuso
- Negligenza
- Qualsiasi altra causa diversa alla normale applicazione commerciale o industriale
- Regolazioni non autorizzate
- Riparazioni, modifiche o installazione di opzioni o parti eseguite da personale diverso dal Centro assistenza EPI autorizzato
- Ambiente improprio
- Riscaldamento o aria condizionata eccessiva o insufficiente, blackout, picchi di corrente o altre irregolarità

Questa garanzia limitata di tre anni non copre né il firmware del prodotto né l'hardware che è stato modificato dall'utente o da terzi; l'utente si assume ogni responsabilità per tali modifiche o alterazioni.

TUTTE LE GARANZIE ESPRESSE E IMPLICITE PER QUESTO PRODOTTO (INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE) SONO LIMITATE AD UNA DURATA DI TRE (3) ANNI PER LE PARTI E LA LAVORAZIONE E AD UN (1) ANNO PER IL TUBO CRT O IL PANNELLO LCD A PARTIRE DALLA DATA DI ACQUISTO. DOPO QUESTO PERIODO NON È APPLICABILE ALCUNA GARANZIA (ESPLICITA O IMPLICITA). NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, ALCUNI STATI NON CONSENTONO RESTRIZIONI SULLA DURATA DI UNA GARANZIA IMPLICITA, PERTANTO LE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERVI APPLICATE.

GLI OBBLIGHI DELLA EPI ED I DIRITTI DELL'UTENTE SONO SOLAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE DICHIARATI IN QUESTO DOCUMENTO. RESPONSABILITÀ EPI, SIA BASATA SU CONTRATTO, TORTO. GARANZIA, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O ALTRA TEORIA, NON POTRÀ SUPERARE IL PREZZO DELL'UNITÀ INDIVIDUALE I CUI DIFETTI O DANNI SONO ALLA BASE DEL RECLAMO. IN NESSUN CASO LA SHALL ENVISION PERIPHERALS, INC. POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILI PER PERDITA DI PROFITTI, PERDITA DI UTILIZZO DI IMPIANTI O ATTREZZATURE, OPPURE PER ALTRI DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI O CONSEGUENTI. NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, ALCUNI STATI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI DANNI ACCIDENTALI O CONSEGUENTI. QUINDI, LE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERVI APPLICATE. LA PRESENTE GARANZIA CONFERISCE ALL'UTENTE DIRITTI SPECIFICI. È POSSIBILE CHE L'UTENTE ABBIA ALTRI DIRITTI CHE POSSONO VARIARE DA STATO A STATO.

Negli Stati Uniti d'America, questa garanzia limitata è valida solo per i prodotti acquistati negli Stati Uniti continentali, Alaska e Hawaii.

Al di fuori degli Stati Uniti d'America, questa garanzia limitata è valida solo per i prodotti acquistati in Canada.

Le informazioni di questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso.

Per ulteriori dettagli visitare il sito:

- USA: http://us.aoc.com/support/find_service_center
- ARGENTINA: http://ar.aoc.com/support/find_service_center
- BOLIVIA: http://bo.aoc.com/support/find_service_center
- CILE: http://cl.aoc.com/support/find_service_center
- COLOMBIA: http://co.aoc.com/support/find_service_center
- COSTA RICA: http://cr.aoc.com/support/find_service_center
- REPUBBLICA DOMENICANA: http://do.aoc.com/support/find_service_center
- ECUADOR: http://ec.aoc.com/support/find_service_center
- EL SALVADOR: http://sv.aoc.com/support/find_service_center
- GUATEMALA: http://gt.aoc.com/support/find_service_center
- HONDURAS: http://hn.aoc.com/support/find_service_center
- NICARAGUA: http://ni.aoc.com/support/find_service_center
- PANAMA: http://pa.aoc.com/support/find_service_center

- PARAGUAY: http://py.aoc.com/support/find_service_center
- PERU: http://pe.aoc.com/support/find_service_center
- URUGUAY: http://pe.aoc.com/support/find_service_center
- VENEZUELA: http://ve.aoc.com/support/find_service_center
- SE IL PAESE NON È IN ELENCO: http://latin.aoc.com/support/find_service_center

PROGRAMMA EASE

Solo per i monitor a marchio AOC venduti all'interno del continente degli Stati Uniti.
Tutti i monitor a marchio DOC sono ora coperti dal programma EASE. Se il monitor si guasta in qualsiasi momento durante i primi tre mesi, AOC fornirà un monitor sostitutivo entro 72 ore, dopo essere stati approvati per il programma. Se il monitor si qualifica per il programma EASE, AOC pagherà per il trasporto in entrambe le direzioni.
Fase 1: Telefonare al nostro Dipartimento Tecnico al numero 888.662.9888.
Fase 2: Compilare ed inviare per posta o fax i moduli di iscrizione EASE.
Fase 3: Forniremo un numero di autorizzazione alla restituzione (RMA) al momento della verifica nel programma.
Fase 4: Un monitor sarà spedito all'indirizzo fornito.
Fase 5: Forniremo un codice di ritiro UPS per prelevare l'unità difettosa.
Fase 6: Controllare la tabella che segue per vedere i requisiti del programma EASE.

PERIODO DI GARANZIA	COPERTURA SENZA ALCUN COSTO	SPESE A CARICO DEL CLIENTE
Entro i primi tre mesi dall'acquisto: Coperto da EASE	- Nuovo monitor AOC - Fornitura codice ritiro e spese di spedizione via UPS	- Nessuna*
Tra 4 mesi e 1 anno	- Tutte la parti e la lavorazione, inclusi tubo CRT e pannello LCD	- Spedizione UPS a AOC
Tra 1 anno e 3 anni: Coperto da garanzia limitata standard	- Parti e lavorazione (tubo CRT e pannello LCD esclusi)	- Spedizione UPS a AOC

* AOC dovrà ottenere un numero di carta di credito se si vuole ottenere un nuovo monitor AOC spedito al proprio indirizzo, prima che l'unità difettosa arrivi al centro assistenza di AOC. Se non si vuole fornire una carta di credito, AOC spedirà il nuovo monitor, solo dopo che l'unità difettosa à arrivata al centro assistenza AOC.

www.aocmonitor.com